はじめに

取り付け

基本接代

画面の説明

育種設定

使いこなす もっと

困ったときは

サービス

ワンボディー / タッチパネルタイプ GPS レーダー探知機

AR-101LA


取扱説明書

この度は、当社製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。 ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。 なお、お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

本機は、安全運転を促進する目的で製造販売しております。

速度の出しすぎに注意して走行してください。

また、緊急車両が接近した場合には速やかに道をお譲りください。

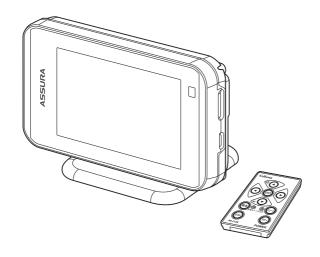

Copyright © 2014 CELLSTAR INDUSTRIES Co..Ltd. All Rights Reserved. Cellstar およびASSURA は、セルスター工業株式会社の登録商標です。microSD™はSDアッシェーションの登録商標です。microSD Logolは登録商標です。

その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。







もくじ

はじめに	タッチ操作(短押)
	タッチ操作(長押)
本機の特徴 4	フリック操作
安全上の注意 5	音量の調整
使用上の注意 6	設定モードの切り替え(モードセレクト) ··· 20 設定チェック機能 ······ 20
	「らくらくモード」設定時の操作について … 21
付属品の確認 8	使用できる操作内容 ····································
付属品 ······ 8 オプション品 ····· 8	らくらくモードの警告対象と画面説明 21
各部の名称と機能9	画面の説明
本体 9	四四♥クパトウフ
リモコン 9	待受画面の見方22
ディスプレイ 10	セレクティブアイコン 23
	待受画面
取り付け	警告案内画面の見方 26
本体の取り付け方 11	取締機の警告の動き 26
マウントベースを使って取り付ける場合 11	各種GPS警告案内例27
電源の取り方	速度取締機などの警告動作27
	警告の種類と内容 28
シガーライター用スイッチ付DCコードの接続… 13 配線加理	GPS警告 28
配線処理 ······ 13 ヒューズが切れた場合 ····· 13	各種無線警告 · · · · · · 32
	レーダー警告
リモコンの取り付け方 14	
リモコン用電池の装着方法	各種設定
microSDカードの使用方法 15	
microSDカードの挿入 15	各種設定の変更 34
microSDカードの取り出し 15	機能設定と基本設定の変更 34
	機能設定一覧 36
基本操作	基本設定一覧 40
基本的な操作方法	もっと使いこなす
電源を入れる 16	
オープニング画面について	GPSを利用した機能 46
電源を切る 16	GPS測位について 46
ツイン操作について	GPS警告ポイントの消去 46
リモコンについて	GPS警告ポイントの消去方法······ 46
タッチパネルについて	GPS警告ポイント消去機能のリセット 47
タッチパネルの操作方法	ユーザーメモリセレクト 48

ユーザーメモリの記録 48	3
ユーザーメモリの個別消去 48	3
ユーザーメモリの全消去 49	9
GPSデータと実写案内用画像、 公開交通取締情報のバージョン確認 49	a
レーダーキャンセルエリア 50	
レーダーキャンセルエリアの記録 50)
レーダーキャンセルエリアの確認 50	_
レーダーキャンセルエリアの個別消去 50)
レーダーキャンセルエリアの全消去 5	
緯度経度表示機能	
GPSスポット追加機能 52	2
GPSスポットの追加・・・・・・ 52	2
GPSスポットの全消去	2
GPSデータ更新 ······ 53	3
走行ログの記録と転送 54	1
走行ログの記録を開始 ······ 54	1
走行ログをmicroSDカードに転送 ·········· 54	1
公開交通取締情報表示機能 55	5
通過速度履歴確認機能 55	
速度取締機回避アナウンス 56	3
取締機前下り坂警告 56	
状間が削りが言口	,
	7
音の設定 57	
音の設定	7
音 の設定	7
音の設定 57 警告音のミュート 57 マナーモード 57 その他の機能 58	7
音の設定・・・・・・ 57 警告音のミュート・・・・・・ 57 マナーモード・・・・・・ 57 その他の機能・・・・・・ 58 スキップメモリ・・・・・・ 58	7 7 3
音の設定・・・・・ 57 警告音のミュート・・・・・ 57 マナーモード・・・・・・ 57 その他の機能・・・・・ 58 スキップメモリ・・・・・・ 58 スキップメモリの設定・・・・ 58	7 7 3
音の設定・・・・・ 57 警告音のミュート・・・・・ 57 マナーモード・・・・・・ 57 その他の機能・・・・・ 58 スキップメモリ・・・・・・ 58 スキップメモリの設定・・・・ 58	7 7 3 3
音の設定・・・・・ 57 警告音のミュート・・・・・ 57 マナーモード・・・・・ 57 その他の機能・・・・ 58 スキップメモリ・・・・ 58 スキップメモリの設定・・・ 58	7 7 3 8 8
音の設定・・・・ 57 警告音のミュート・・・・ 57 マナーモード・・・・ 57 その他の機能・・・ 58 スキップメモリ・・・ 58 スキップメモリの設定・ 58 スキップメモリの設定・ 58	7 7 3 3 3 3
音の設定・・・・・ 57 警告音のミュート・・・・・ 57 マナーモード・・・・・ 57 その他の機能・・・ 58 スキップメモリ・・・ 58 スキップメモリの設定・・ 58 スキップメモリの会消去・・ 58 フンスキップ・ 58	7 7 3 3 3 3 9
音の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 3 3 3 3 9
音の設定 57 警告音のミュート 57 マナーモード 57 その他の機能 58 スキップメモリ 58 スキップメモリの設定 58 スキップメモリの全消去 58 ワンスキップ 59 反則金データベース表示機能 58 セレクティブアイコンの設定 60 マイカー情報登録 60 使用状況表示機能 61	7 7 3 3 3 3 3 9
音の設定 57 警告音のミュート 57 マナーモード 57 その他の機能 58 スキップメモリ 58 スキップメモリの設定 58 スキップメモリの全消去 58 ワンスキップ 59 反則金データベース表示機能 58 セレクティブアイコンの設定 60 マイカー情報登録 60	7 7 3 3 3 3 3 9 9 0
音の設定 57 警告音のミュート 57 マナーモード 57 その他の機能 58 スキップメモリ 58 スキップメモリの設定 58 スキップメモリの全消去 58 ワンスキップ 59 反則金データベース表示機能 58 セレクティブアイコンの設定 60 マイカー情報登録 60 使用状況表示機能 61	7 7 3 3 3 3 3 9 9 0
音の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 3 3 3 3 9 9 9 0 1
音の設定 57 警告音のミュート 57 マナーモード 57 その他の機能 58 スキップメモリ 58 スキップメモリの設定 58 スキップメモリの全消去 58 ワンスキップ 59 反則金データベース表示機能 59 セレクティブアイコンの設定 60 マイカー情報登録 60 使用状況表示機能 61 操作方法の切り替え 62 タッチ操作からリモコン操作への切り替え 62 サモコン操作からタッチ操作への切り替え 63 外部入力を使う 63	7 7 8 8 8 8 9 9 0
等告音の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 8 8 8 9 9 9 9 1 2 2 3 8
等告音の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 8 8 8 9 9 9 1 2 2 2 3 8 8 8 8 8 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
等告音の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 8 8 9 9 0 1 2 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

本機の初期化 ······· 6 エリアタイムディマー機能 ····· 6 オートトーンダウン機能 ··· 6	54 55 55 55
困ったときは	
故障かな?と思ったら 6	6
アフターサービス	
修理に関して 6 GPSデータの更新について 6 フルマップデータの更新について 6 MyCellstarについて 6	8 88 89 89 89 70
その他	
各種規定について 7 仕様: 定格 7 新設速度取締機、Nシステム、	'1 '2
取締りポイントなどの情報提供のお願い … 7	

本機の特徴

59基の衛星から受信可能

グロナス衛星対応+みちびき+GPS+SBAS(GAGAN、ひまわり)、 5種類59基の衛星を使用可能。測位が不安定な都心部の高層ビル 街や山間部などでも精度の高い測位が可能です。



- * SBASとは「satellite-based augmen-tation system」の略で静止衛星を介して補強情報を伝送するGPS補強システムの一つです。
- * 当社では5種類59基の衛星を総称して「GPS」と表記しています。

スマートフォンからも使えるようになった MyCellstar+Sync for Android

毎月更新される GPS データの更新ダウンロードは無料!



アプリでできる機能はすべて無料!

- ・実写案内ダウンロード
- ・画像や音声のカスタマイズ
- ・GPSスポット追加機能
- ・公開交通取締情報
- ・走行ログ表示
- ・デジタルフォトフレーム
- ・速度取締機などの情報提供

もちろん PC からも利用可能!

Win/Mac 両対応

詳しくは MyCellstar のサイトをご覧ください http://www.mycellstar.jp

* PCはクラウド機能を利用するため、一部機能はユーザー登録が必要になります。

国内自社生産だからできる安心の3年保証

開発・設計・生産から品質管理まですべて自社内でおこなっています。

その他の特徴や機能

トリプルセンサー搭載(Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー) G センサー + ジャイロセンサー + 気圧センサーで GPS 未測位状態の自車位 圏を高積度に補完します。

ゼンリンのフルマップ搭載

年2回マップデータ更新(有料)

12V/24V車対応 らくらくモード搭載

17 情報満載の17バンド受信

👊 信頼のレーダー波受信機能

不要な警告音をキャンセル(ピー・キャン)

Eos. スピードに合わせた警告内容を自動判断

Δ

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明していきます。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険

誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です。

八警告

誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

<u>/</u>注意

誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害*の発生の可能性が想定される」内容です。 * 物的損害とは、車両・家屋・家財などに関わる拡大損害を示します。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
- この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。
 - この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。
 - ↑ この表示は、気をつけていただきたい「注意」の内容です。具体的な注意内容は、近くに文章で示します。

危険

- ・ 本機は DC12V/24V 専用です。他の電圧での使用は故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- 走行中に本機の操作や画面の注視をしないでください。* 交通事故の原因となります。
- 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。
 - ン*ペースメーカーやその他の医療用電気機器に電波による影響を与える恐れがあります。
- - * 火災や感電、故障の原因となります。
- ☆ 煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態のままでは使用しないでください。
 - * 発火して火災の原因となります。

↑ 警告

- 運転や視界の妨げにならない場所、または自動車の機能(ブレーキ、ハンドルなど)の妨げにならない場所に取り付けてください。
 - * 誤った取り付けは交通事故の原因となります。
- エアバッグの近くに取り付けたり配線したりしないでください。
 - * 万一エアバッグが作動したとき、本体が飛ばされ事故やケガの原因となります。また、配線が妨げとなりエアバッグが正常に動作しないことがあります。
- ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したりしないでください。電源コードが傷ついた場合には直ちに使用を中止してください。
 - * 感電やショートによる発火の原因となります。
- ◆機は精密機器です。分解や改造は絶対にしないでください。* 発熱、火災、ケガの原因となります。
- - * 火災や感電、故障の原因となります。

注意

- 穴や隙間にピンや針金を入れないでください。
 - * 感電や故障の原因になります。
- → 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
- ▲ 夏の炎天下、真冬の駐車、湿度が高い場所ではできるだけ本機を取り外してください。 * 性能の劣化、本体の変形をまねく原因となります。
- ★ 一部のカーナビゲーションと同時に使用すると、本機が鳴り続ける場合があります。
- ── 本機を取り付けている、いないの状態に関わらず、速度違反や駐車違反などに関して、当社では一切の責任を負いかねます。
- ★ microSD カードの挿入、取り出しをするときは、microSD カードスロットに顔を向けないでください。 * ケガの原因になります。

使用上の注意

■ 取り付けについて

- 取り付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低いためにGPS、レーダー、各種無線の受信がしにくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合わせください。
- ・本機は、防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けて ください。
- ・本機をフロントガラスに取り付けないでください。
- 本機は、車載の電装機器(地上デジタルチューナー、カーナビ、 ETC、アンテナ類など)や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信する場合やBPSを含む各種無線が受信できなくなる場合があります。また、本機の取り付け位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。
- 一部の車種において付属のシガーライター用スイッチ付 DCコードが、シガーライターソケットの形状に合わない 場合があります。また禁煙車など、シガーソケットが装備 されていない車の場合には、オプションの電源直結配線用 DCコード(RO-103)を使用してください。
- 直結配線用DCコードの車両への取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになった販売店などでの取り付けをお薦めします。
- ・長期間車両を使用しない場合は、本機からDCコードを取り外してください。

■ 各種GPS警告について

- ・各種GPSデータは、当社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。
- 取締りポイントおよび待伏せエリアは、取締りの目撃情報をもとに登録されています。
- ・凍結注意アナウンスは、当社独自調査による道路の凍結し やすい地点を冬季期間お知らせします。
- 事故多発エリアは警察庁、国土交通省の統計データにより 集計していますが、集計の時期またその後の道路の改良な どにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏 や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻繁に おごなわれる場合があります。

■ 各種無線の受信について

- ・受信内容を第三者に漏洩することは電波法により禁じられています。
- 各種無線の受信は、無線が使用され電波が出ている場合に 限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。
- 受信電波がデジタル通信の場合は、音声を聞くことができません。
- 一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信することができない場合があります。
- ・レッカー無線は簡易業務用無線のため、同一チャンネル内の他業種無線を多く受信する場合があります。
- ・新救急無線は、主に東京都内で使用されている救急無線です。

■ 各種警告案内について

・本機は、高精度GPSデータをGPSの受信、トリブルセンサー で測位、レーダーを含む各種無線の受信から独自に計算し て警告します。そのため、登録、記録されていない地点や、

- 測位が不安定、未測位な場合、および各種無線が受信できない場合には、警告動作をおこなうことができません。また、 警告内容と実際の状況などが異なる場合があります。
- ・本機でお知らせする制限速度は、天候、その他による臨時 規制や時間帯で変化する速度規制には対応していません。
- 制限速度切替りポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などによる制限速度の切り替わりはお知らせしません。
- ・トンネル案内は、有料道路、都市高速(首都高速、阪神高 速など)では案内しません。
- ロード自動選択機能は、現在の走行状態が一般道か高速道を走行中かを自動判断し、警告対象道路を自動で設定するため、走行状態によっては実際の状態と異なる設定となる場合があります。確実に警告を出したい場合には、ロード自動選択を「オフ」に設定してで使用ください。
- トンネル内取締機/トンネル出口案内は、トリプルセンサーにて自車位置を測位するため、実際と異なる場合があります。
- 本機でお知らせする飲酒運転警告案内は、飲酒運転をしないように注意を促すもので飲酒検問などをお知らせするものではありません。
- ・エコドライブについては当社独自の方法により算出しています。

■ レーダー受信について

- ・設置されている速度取締機の中には稼働していないもの もあります。この場合、レーダーを使用している種類で あってもお知らせすることができない場合があります。
- 取締りレーダー以外でも、同一チャンネルなどの電波を受信 し警告動作をする場合がありますが、誤動作ではありません。
- ステルス波の受信によるステルスアラームは、その性質上距離 的余裕をもってお知らせすることができません。ステルスアラー ムが鳴ったときにはすでに計測されている場合があります。
- ・大型車の後方を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダーを受信しにくい状態になる場合があります。

■ カーロケーターシステムについて

- カーロケーターシステムはすべての警察関係車両に搭載されていません。また搭載されていても常時電波を発信していません。
- ・カーロケーターシステムの受信については、導入されていない、またはシステムが変更されている地域では受信することができません。

■ ディスプレイについて

- 待受画面など同じ映像を長時間や繰り返し表示(短時間でも) した場合、液晶ディスプレイの性質により画面の焼付けが起こる可能性があります。これは保証対象になりません。スクリーンセーバー機能をオンにしたり、ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。
- 液晶ディスプレイの性質により、輝点や滅点が発生したり スジ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。 これは保証対象になりません。
- ・ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因と なります。車両に設置する際にはご注意ください。
- ・偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。

■ アイドリングストップ車の使用について

 一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保の ため各部分への供給電圧が低下することがあります。これに より本機の電源が落ちる場合があります。

■ 自車位置および走行速度などについて

- ・GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。
- ・前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- 最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。
- 自車位置は、GPSの受信、トリブルセンサーの働きで測位されます。高架下やトンネルなどでGPSからの受信が一時的に途切れても、自車位置を測位することができますが、GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。
- 本機で表示される車両の走行速度や傾斜計、高度計は、 GPS、トリブルセンサーの測位から算出するため、実際 の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両の スピードメーターで速度を確認してください。

■ microSDカードについて

- ・付属のmicroSDカードを紛失、破損、誤ってデータを削除した場合、有償修理となります。
- 本機は使用の誤り、静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、故障・修理が発生した場合などにお客様が保存したデータが破損してしまう場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を 超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのよう な行為は厳重にお控えください。
- microSD™はSDアソシエーションの商標です。

■ リモコンについて

- ・ダッシュボードの上など、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- リモコンのボタンを爪やペンなど先の尖ったもので押さないでください。

■ フルマップについて

- フルマップデータのプロテクト処理により、付属の microSDカード以外でフルマップを表示することはできません。
- ・本機の電源を入れGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示しない場合があります。
- ・GPSとトリプルセンサーの測定状況によっては、自車位置が正しく表示しない場合があります。
- ・フルマップデータは株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。
- ・収録内容が実際の道路状況と異なる場合があります。

■ 公開交通取締情報について

- ・本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 公開交通取締情報は一般公開されている情報をもとに、独 自にデータ化しています。更新のタイミングによりデータ 化が間に合わない場合や、地域によってデータ化に対応し ていない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・公開交通取締情報以外でも、各都道府県にて取締りを実施

している場合があります。

・走行している場所によっては、表示するデータがあって も、正しい情報表示ができない場合があります。

■ タッチパネルについて

- ・リモコン操作時は、タッチパネルでの操作はできません。
- ・走行中は、必ず同乗者が操作をおこなうか、車両を停車してから操作をおこなってください。
- タッチパネルを強く押したり、先の尖ったもので押さないでください。タッチパネルが割れて、ケガや故障の原因となります。

■ 外部入力について

- ・外部入力をおこなうにはオプションのコネクター変換ケーブル (RO-106) が必要になります。
- RO-106を改造して使用すると、本機や外部接続機器の 故障の原因となります。
- ・外部の入力から映像信号を検出すると、すべての警告動作はオフになります。

■ 実写案内について

実際の速度取締機と表示される写真や設置状況が変更により異なる場合があります。また、実写案内用画像が登録されていない取締機の場合、アニメで警告します。

■ MyCellstarについて

 「MyCellstar」でGPSデータ、実写案内用画像、公開交 通取締情報のダウンロードは、インターネットへの接続が 可能な環境とmicroSDカードを読み書きできるパソコン が必要となります。

■ MyCellstar+Sync for Androidについて

・スマートフォンは、メモリー状況、使用環境など様々な要 因によりアプリが正常に動作しない場合があります。

■ その他の注意について

- ・本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
- ・製品のデザインや仕様は、改良などのため予告なく変更する場合があります。
- ・本機に搭載されているコンテンツは、個人として使用する 他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・本機の誤った取り扱いによる車両や車載品などの事故・破損・故障・損害などが発生しましても当社では一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。
- 本機は、安全運転を促進する目的で製造販売しております。くれぐれも、速度の出しすぎや飲酒運転は絶対におやめください。また、緊急車両が接近した際には速やかに道をお譲りください。

付属品の確認

付属品

はじめに、同梱物の確認をおこなってください。



□ マウントベース



□ シガーライター用 スイッチ付DCコード



* その他注意書きが同梱している場合があります。



□ ダッシュボード 取付用両面テープ



□ microSDカード (本体に挿入されています)



□ リモコン



□ リモコン用電池 (CR2016)

オプション品

別途お買い求めください。

- RO-102 電源スイッチ付DCコード (カールタイプ)
- RO-103 直結配線用DCコード



- RO-112 バックカメラ
 - * 別途RO-106が 必要になります。






* フロントカメラ RO-113/RO-114、ドライブレコーダー 接続ケーブル GDO-03/GDO-04は使用できません。

詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

http://www.cellstar.co.jp

各部の名称と機能

本体

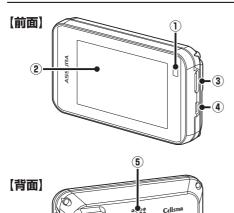

(1) 赤外線受光部

リモコンから送信される赤外線を受光します。

② タッチパネル (ディスプレイ)

レーダー受信時、GPS 警告時、各種無線の受信時に警告画面などを表示します。ディスプレイをタッチ(押して離す)またはスライド、フリックし、各種設定や機能を操作します。

③ microSDカードスロット

音声警告、実写案内、フルマップ機能などを使用するには付属の microSD カードを挿入します。

④ 外部入力ソケット

オプションのコネクター変換ケーブル (RO-106) を接続します。

⑤ スピーカー

警告音や、ボイスガイドなどの音が出ます。

(6) GPS

GPS、みちびき、グロナス、SBAS などの衛星を受信します。

⑦ DC12V/24Vソケット

DC コードを接続し、DC12V/24V を本機に入力します。


リモコン

(6)

(7)

* 工場出荷時は、タッチ操作に設定されています。 操作方法の切り替え(P62参照)

■ migro

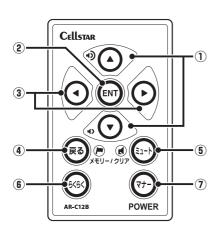

① ▲▼ボタン

音量を調整するときに使用します。また、各種設定変更時の設定 内容切り替えや使用状況の表示、緯度経度表示などに使用します。

② ENTボタン

設定メニューへの切り替え/設定操作の決定、通過速度の確認、 公開交通取締情報の表示、ワンスキップの操作をするときに使用 します。

③ ◀▶ボタン

待受画面の切り替えや設定メニューの選択時に使用します。

(4) 戻るボタン

ユーザーメモリ機能や GPS 警告ポイント消去機能などを設定するときに使用します。また、各種設定の操作などを中止するときにも使用します。

⑤ ミュートボタン

ミュート機能、レーダーキャンセルメモリなどを設定するときに使用します。

⑥ らくらくボタン


「らくらくモード」などの設定モードの切り替え(モードセレクト) や設定チェック、スキップメモリをするときに使用します。

(7) 電源ボタン

本体の電源を ON/OFF します。また、マナーモードを切り替えるときや、反則金データベースを表示するときに使用します。

ディスプレイ

通常画面(タッチ操作時)

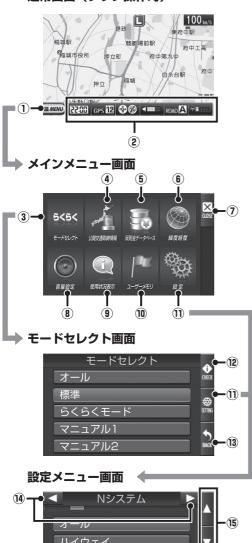



(1) [MENU]

メインメニュー画面を表示するときに使用します。

② セレクティブアイコン

セレクティブアイコン設定メニューや、機能を表示し ます。(P23、P60参照)

③【モードセレクト(らくらく)】

モードセレクト画面を表示します。(P20参照)

4 【公開交通取締情報】

公開交通取締情報を表示します。(P55参照)

⑤ 【反則金データベース】

反則金データベースを表示します。(P59 参照)

6 【緯度経度】

緯度経度を表示します。(P51参照)

(7) [CLOSE]

現在表示している画面を閉じ、通常画面に戻ります。

8 【音量設定】

音量調整画面を表示します。(P19、P57参照)

9 【使用状況表示】

使用状況表示画面を表示します。(P61 参照)

① 【ユーザーメモリ】

ユーザーメモリセレクト画面を表示します。 (P48 参照)

① 【設定】/【SETTING】

設定メニュー画面を表示します。(P34 参照)

(12) [CHECK]

選択した設定モードの各設定内容を画面と音声でお 知らせします。(P20参照)

(13) [BACK]

短押し:ひとつ前の画面に戻ります。 長押し: 通常画面に戻ります。

(14) [▶]

設定メニューの選択時に使用します。

(15) 【▲】【▼】

各種設定変更時、設定項目をスクロールさせるとき に使用します。

本体の取り付け方

✓ CHECK

本機は上空からのGPS信号受信と前後方向からのレーダーを受信してお知らせします。そのため本体の上や前(車の進行方向)などに、金属などの障害となるものがないように本体をお取り付けください。



GPS信号、レーダーが届かない場所

ダッシュボード



・マウントベースに装着した本体の向きがぐらつく場合は、マウントベースの調整ネジを締めることで、しっかりと本体を固定することができます。一度マウントベースから本体を取り外し、調整ネジをドライバーなどで締めなおしてください。



本体を水平面に対して下図の角度の範囲内で取り付け ない場合、Gセンサーやジャイロセンサーが正しく動作 しないことがあります。

横から見た角度



正面から見た角度




30度 ~ -30度の範囲内

度の範囲内 30度 ~ -30度の範囲内

- * 範囲内で取り付けた場合、自動的にGセンサーやジャイロセンサーの補正をおこないます。
- * 常に一定方向のGを表示している場合、水平な場所で 電源を入れなおしてください。

マウントベースを使って 取り付ける場合

本体の底にマウントベースを装着し、マウントベースの裏面に、ダッシュボード取付用面面テープを貼り付ける

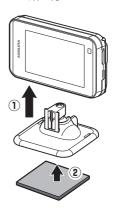

2 マウントベースをダッシュボードに 貼り付ける




/|(注意

本機をフロントガラスに取り付けることは、道路運送車両法の 保安基準により禁止されています。


マウントベースの調整について

新型マウントベースは、ボールジョイント機構を搭載しているため、角度のついた場所でも取り付けることができます。本体は最大70度まで角度を調整することができます。

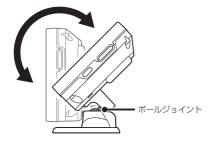

✓ CHECK

角度のついた場所に取り付ける際は、下図のようにダッシュボードで GPS が隠れないように注意してください。 GPS 信号やレーダーを受信しにくくなる場合があります。

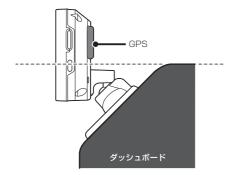

電源の取り方

⚠ 注意


- ・取り付け、配線は視界の妨げ、運転の妨げ、また車両の機能(ハ ンドル、ブレーキなど)の妨げにならないように注意し確実にお こなってください。
- エアバッグの近くに取り付けたり、配線したりしないでください。
- ・本体の取付場所、各コードの配線処理によっては、ノイズなどに よる車両への影響、また周辺の電子機器の影響を受ける場合があ
- ・コードを無理に曲げたり、つぶしたり、加工しないでください。
- ・直結配線用DCコードを使用して配線をおこなう場合、ショート 事故防止のため、あらかじめバッテリーの(-)マイナス端子を 外して作業をおこなってください。
- ・直結配線用DCコードでの配線の場合には、確実に車のボディに アース接続してください。
- ・シガーライター用スイッチ付DCコードをシガーライターソケッ トから抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- 長期間車両を使用しない場合は、本機からDCコードを取り外し てください。

シガーライター用 スイッチ付DCコードの接続

本体のDC12V/24Vソケットに付属のシガーライ ター用スイッチ付DCコードを接続します。

✓ CHECK

一部の車種において付属のシガーライター用スイッチ付 DC コードが、シガーライターソケットの形状と合わない場 合があります。

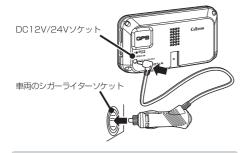


CHECK

エンジンをかけて本機の電源が入らない場合は、以下の点 を点検してください。

- ・シガーライター用スイッチ付DCコードの電源スイッチ
- コード類の接続
- ・車、またはDCコード内のヒューズ

配線処理

コード類は運転の妨げとならないように配線処理して ください。余分なコード類はビニールテープなどで しっかり束ねてください。コード類を表面に出したく ない場合は、ガラスと内張りなどの隙間やパッキン類 の隙間に入れます。

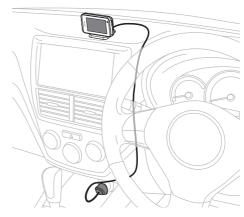

∧ 注意

- 配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの 周囲では、十分に注意して作業をおこなってください。 また、エアバッグの内蔵されている部品などを外さないで ください。必要な場合には、必ずカーディーラーの指示を 受けてください。コードが可動部分に挟み込まれたり、無 理に曲げたりしないように配線処理してください。
- コードを車のダッシュボードなどに固定した場合は、ダッ シュボードなどの材質や使用環境により、コードの被覆が ダッシュボードなどに色移りする場合があります。十分ご 注意ください。

ヒューズが切れた場合

ヒューズ (1A) を交換します。




リモコンの取り付け方

リモコン用電池の装着方法

本機ではボタン電池 (CR2016) を使用します。 初めて本機をで使用になる場合は、同梱の電池を入れてください。

また、リモコンが作動しにくくなった場合は、市販されている新しい同型の電池に交換してください。

■ 電池カバーを後ろにずらして外す

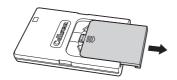

2 電池を図のように「+」側を上にして、 リモコンに入れる



電池カバーをはめなおす

҈Λ警告

- ・電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。 電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・電池は充電、分解、変形、加熱、はんだ付け、火に入れるなどしないでください。

<u>⚠</u>注意

- ・電池の「+」「-」を逆に入れないでください。
- 長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出して 保管してください。
- ・同梱の電池はモニター用電池です。
- ・使い終わった電池の処分は、各地方自治体の指示に従って ください。

市販のストラップを取り付ける場合

下図のようにリモコンの穴に市販のストラップを通して取り付けることもできます。



注意

- リモコンをダッシュボードの上など、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ・リモコンのボタンを爪やペンなど先の尖ったもので押さないでください。リモコンの故障の原因となります。

microSDカードの使用方法

付属のmicroSDカードには、音声データ、フルマップデータ(株式会社ゼンリン)、実写案内用画像データ(雑誌Optionコラボ企画)が収録されています。

V

CHECK

- ・付属のmicroSDカードには、フルマップデータのプロテクト処理が施されています。複製した別のmicroSDカードを本製品で読み込むとプロテクト処理によりフルマップは表示されません。必ず、付属のmicroSDカードを使用してください。
- ・地図データ更新プランにより、購入したmicroSDカードには、プロテクト処理が施されています。付属のmicroSDカードと差し替えて使用してください。
- ・付属のmicroSDカードを紛失、破損、誤ってデータを 削除した場合、有償修理となります。データのバック アップを取っておくことをお薦めします。
- * バックアップしたデータは必ず付属のmicroSD カードに復元してください。
- * 本機の動作中にmicroSDカードを取り出し、再度挿入するとフルマップが表示しなくなります。本機の電源を入れなおしてください。

最新のGPSデータ更新、実写案内用画像データ、公開交通取締情報などは、「MyCellstar」で簡単にmicroSDカードにダウンロードできます。「MyCellstar」では、他にもおもしろカスタマイズ、デジタルフォトフレーム、GPSスポットなど便利な機能が利用できます。

詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

http://www.mycellstar.ip

■ GPS警告の実写案内例



- * 速度取締機で表示される実写案内用画像は、設置状況の変更により実際のものと異なる場合があります。
- * 付属のmicroSDカードは、初期不良以外は有償修理となります。
- * 本機は、SDHC規格に準拠したFAT32形式でフォーマット されたmicroSDカードが使用できます。
- * 本機では、1GB~32GBまでのmicroSDカードが使用できます。
- * 市販のmicroSDカードを使用した場合、フルマップの表示 はできません。
- * フルマップデータは株式会社ゼンリンによる使用規定をご確認ください。(P71参照)
- * microSD $^{\text{TM}}$ はSDアソシエーションの商標です。

<u>/</u>(注意

microSD カードに保存したデータの取り扱いについて

- ・本機は使用の誤り、静電気、電気的ノイズの影響を受けた とき、故障・修理が発生した場合などにお客様が保存した データが破損してしまう場合がありますが、当社は一切の 責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を 超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのよう な行為は厳重にお控えください。

microSDカードの挿入

microSDカードの向きに注意して「カチッ」と音がするまで押し込みます。

* 必ず、本機の電源がOFFになっていることを確認してください。



microSDカードの取り出し

挿入されているmicroSDカードを「カチッ」と音が するまで押し込みます。

* 必ず、本機の電源がOFFになっていることを確認してください。

microSDカードが排出されます。



基本的な操作方法

電源を入れる

▲ 車のエンジンを始動する

2 シガーライター用スイッチ付DCコードの**電源スイッチ**を「ON」にする

またはリモコンの**電源ボタン**を押し続けます。 電源が入るとウェルカムボイスで、シートベルトの着用または全国交通安全運動週間中の案内 や飲酒運転警告をお知らせします。

シガーライター用 スイッチ付DCコード





* リモコンによる電源ON操作は、リモコン操作に切り替え、リモコンにより電源OFFしたあと、有効となります。

✓ CHECK

お買い求めいただいて、初めてお使いになる場合

GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合がありますが (15 分程度) これは製品不良や故障などではありません。あらかじめご了承ください。GPS 測位に 20 分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。GPS 測位が確定すると「♪ GPS を測位しました。」とお知らせします。

超速GPSにより自車位置を素早く測位します。動作の 条件については46ページをご覧ください。

オープニング画面について

■ シートベルト着用案内

シートベルト着用案内の設定が「オン」の場合、本機の電源が入ったときにお知らせします。(P42参照)

■ 飲酒運転禁止

飲酒運転禁止の設定が「オン」の場合、夜間に本機の電源が入ったときにお知らせします。(P42参照)

■ 春の交通安全運動週間

4月6日 ~ 4月15日の春の交通安全運動週間にお知らせします。

 4年に一度おこなわれる統一地方選挙のある年だけ、5月11日 ~5月20日に変更になります。

■ 秋の交通安全運動週間

9月21日~9月30日の秋の交通安全運動週間にお知らせします。

* ご購入後、初めて電源を入れた日が交通安全運動期間中の場合、交通安全運動期間中の案内はおこないません。シートベルトの着用案内をお知らせします。また、初めて電源を入れた時間が夜間の場合でも飲酒運転警告はおこないません。

電源を切る

シガーライター用スイッチ付DCコードの**電源スイッ チ**を「OFF」にします。

またはリモコンの**電源ボタン**を押し続けます。約1秒後反則金データベースが表示されますが、そのまま押し続けてください。





* リモコンによる電源OFF操作は、リモコン操作に切り替えた後、有効となります。

ツイン操作について

本機の操作は、リモコンまたはタッチパネルに直接触れて(タッチして)おこなうことができます。

タッチパネルを使った「タッチ操作」とリモコンを使った「リモコン操作」は、使用状況にあわせてお選びいただけます。操作方法を切り替える際は、62ページ「操作方法の切り替え」をご覧ください。

なお本書の操作手順および表示画面は、タッチ操作を 基準に記載しております。

* 工場出荷時はタッチ操作に設定されています。

▲ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の変更」、手順1~2をご覧ください。





* 通常画面のセレクティブアイコンをタッチしてセレク ティブアイコンの設定画面に直接切り替えることもで きます。その場合は手順3へ。

リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

リモコンの操作手順

リモコンについて

リモコンの操作をするときは、リモコンを図のように 持ち、本体の赤外線受光部に向けてボタンを押してく ださい。




✓ CHECK

本体の赤外線受光部およびリモコンの赤外線送信部に直射 日光が当たっている場合、リモコンが操作できなくなる場 合があります。これは本機の製品不良や故障ではありませ ん。あらかじめご了承ください。

タッチパネルについて

タッチパネルで操作する際は、本機を図のように片手で支え、画面に表示されたボタンを指先でタッチしてください。

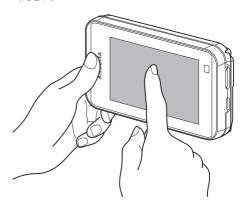

注意

- ・走行中は、本製品を絶対に操作しないでください。交通事故の原因となります。走行中は、必ず同乗者が操作をおこなうか、車両を停車してから操作をおこなってください。
- ・タッチパネルを強く押したり、先の尖ったもので押さないでください。タッチパネルが割れて、ケガや故障の原因となります。
- タッチパネルの汚れは市販の眼鏡拭きなどで乾拭きしてください。水、有機溶剤および酸・アルカリなどの薬品で表面を拭くと故障の原因となります。

/ CHECK

- ・市販の液晶保護シートやシールを貼ると、スムーズに動かなくなる場合があります。
- ・片手で本機を支えながらタッチパネルを操作してください。本機の傾き方が変化するとGセンサーによって機能の一部に影響が出る場合があります。誤作動を起こした場合は、傾きを戻し電源を入れなおしてください。
- 操作の実行は、タッチパネルをタッチして指を離したときに判定されます。またタッチした場所と指を離した場所が大きく移動していた場合、正しく判定されない場合があります。
- 本機のタッチパネルは感圧式です。しっかりタッチして操作してください。また2箇所以上同時に押すと誤作動の原因となります。


タッチパネルの操作方法

本書では、操作するボタンを【XXXX】と表記しています。また、本文中の画面には マークがつけてあります。

手順をよくお読みになり、実際の画面と照らし合わせ ながら操作をおこなってください。

タッチ操作 (短押)

本文中に表記された【XXXXX】ボタン、または画面 上の^(**)マークがつけてあるボタンをタッチします。

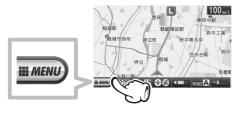

囲んであるボタン のいずれかを選び、 タッチします。



タッチ操作(長押)


本文中に表記された【XXXXX】ボタン、または画面 上の~フマークがつけてあるボタンを表記された時間を日安にタッチし続けます。



スライド操作

本文中の画面の四角で囲まれた範囲を触れたまま矢印にならってなぞります。

四角で囲まれた範囲内 を指先で触れたまま上 下になぞります。

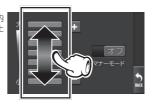



フリック操作

本文中の画面の四角で囲まれた範囲を軽く押しこみながら、矢印にならって払うように指先を動かします。

待受画面を変更する際に使用します。フリック操作するごとに画面が切り替わります。

四角で囲まれた範囲内 を指先で軽く押しつけな がら左右に払うように動 かします。



音量の調整

本機のスピーカーから出力される音量を調整します。

▲ 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



- * セレクティブアイコンの【音量】をタッチして音量設 定画面に直接切り替えることもできます(らくらく モード以外)。その場合は手順3へ。(P23参照)
- 2 メインメニュー画面の【音量設定】をタッチする



3 【+】【-】をタッチし、音量を調整する





ボリュームバーを上下にスライド操作し、音量を調整する こともできます。

ボリュームバー



リモコン操作 1: ▲▼ボタンを押して音量を調整する

4 通常画面に戻る場合は、**(BACK)** を タッチする



設定モードの切り替え (モードセレクト)

本機の設定には下記のように5つのモードがあり、あらかじめ設定メニュー (P36 ~ P45参照)を各モードに最適な内容にしてあります。5つのモードはワンタッチ操作で簡単に切り替えられます。

モード	モード内容
オール	すべての警告 / 案内がオンになります。
標準 (工場出荷時の設定)	ベストセレクトされた機能がオンになって います。
らくらくモード	必要最低限に絞られた警告/案内がオンになっています。
マニュアル 1	初期設定が高速道向けに設定されています。お好みに合わせて各種機能の設定を変更できます。
マニュアル 2	初期設定が一般道向けに設定されています。お好みに合わせて各種機能の設定を変更できます。

| 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



2 メインメニュー画面の【モードセレクト】 をタッチする



リモコン操作 1: らくらくボタンを押す

2 設定モードを選択(タッチ)する



* 何もタッチしない場合、数秒後、通常画面に戻ります。 リモコン操作2: 再度らくらくボタンを押して設定モード を選ぶ 押すたびに設定モードが切り替わります。

✓ CHECK

「マニュアル 1」または「マニュアル 2」から「標準」、「オール」、「らくらくモード」に切り替えても、マニュアルモードで個別に変更した設定内容は記憶されています。

設定チェック機能

* らくらくモード設定時は、使用できません。

▲ 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



2 メインメニュー画面の【モードセレクト】 をタッチする



3 モードセレクト画面右側の [CHECK] をタッチする



リモコン操作 1: **らくらくボタン**を約 1 秒間押し続ける

各機能の設定内容を音声と画面でお知らせします。

設定チェック機能を終了する場合は、 【BACK】をタッチする



ベストセレクト画面に戻ります。

リモコン操作 2: 再度らくらくボタンを押す 通常画面に戻ります。

「らくらくモード」設定時の 操作について

「らくらくモード」は、レーダー探知機の機能を必要最 小限に絞り、警告案内、操作を簡単にしたモードです。

使用できる操作内容


らくらくモード設定時は、下記の操作のみおこなえま す。操作方法に関しては、参照先のページをご覧くだ さい。

操作内容	タッチ操作時	リモコン操作時
待受画面の切り替え P22		22
音量の調整 P19		9
設定モードの 切り替え	P20	
操作方法の切り替え P62		32

らくらくモードの警告対象と画面説明

下記の内容を警告/案内します。詳しくは、28~33 ページをご覧ください。

- * 「らくらくモード」設定時は、女性の音声でアナウンスします。
- 各種取締機
- 350.1MHz
 - ・ステルスアラーム
- 取締りポイント
- カーロケ
- 待伏せエリア ・レーダー

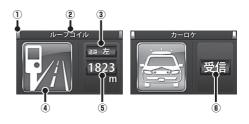

(1) 警告している対象の道路種をお知らせします。

緑色	高速道
オレンジ色	一般道
白色	種別無

② 取締機などの名称

警告している取締機などの名前を表示します。

③ 取締機のカメラ位置

取締機のカメラが設置してある位置を表示します。

④ 取締機などのイラスト

警告している取締機などのイラストを表示します。

(5) 取締機や取締りポイントまでの距離

自車位置から取締機などが設置されている地点までの距離 を表示します。

⑥ 無線、レーダーの受信


無線、レーダー、ステルスを受信したときに表示します。

待受画面の見方

本機が起動すると、次の待受画面を表示します。各種警告や案内をおこなうたびに画面が切り替わります。

- * 表示されるデータは目安としてご使用ください。実際の表示とズレる場合があります。
- * 工場出荷時は、フルマップが表示されます。

タッチ操作時の待受画面

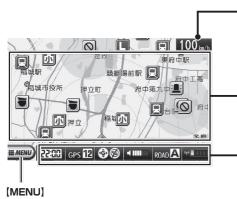

タッチするとメインメニュー画面を表示します。(P10参照)

走行速度

GPS と G センサーによって、走行速度を測定し表示します。 取締機手前約2km~約200m間で、制限速度超の場合は赤色に表示します。

- * GPSが未測位、またはGセンサーとジャイロセンサーのみで計測しているときは「ーー-km/h」と表示されます。
- * GPS未測位時は、GPSを利用する各種情報は表示されません。


·待受画面

待受状態のとき、画面を左右にフリック操作すると待受画面を変更することができます。

セレクティブアイコン

タッチするとセレクティブアイコン設定画面を表示します。【**ユーザーメモリセレクト**】、【**音量**】 アイコンをタッチした際の動作に関しては、次ページをご覧ください。

リモコン操作時の待受画面

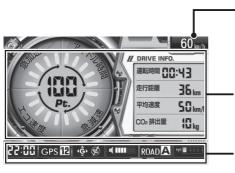

- 走行速度

GPSとGセンサーによって、走行速度を測定し表示します。取締機手前約2km~約200m間で、制限速度超の場合は赤色に表示します。

- * GPSが未測位、またはGセンサーとジャイロセンサーのみで計 測しているときは「ーーー km/h」と表示されます。
- * GPS未測位時は、GPSを利用する各種情報は表示されません。

- 待受画面

待受状態のとき、リモコンの**◀▶ボタン**を押すと待受画面を変更する ことができます。

・セレクティブアイコン

セレクティブアイコン

画面に表示するアイコンをお好みで選択し、最大6個まで表示することができます。選択したアイコンは下記の優先順位にそって、上から表示されます。(P40、P60参照)

* らくらくモードは、セレクティブアイコンの選択や操作はできません。

表示優先順位	アイコン	内容
1	時間	現在の時刻を表示します。
2	GPS GPS III	測位している GPS の状況と数を表示します。 未測位の場合は、00 と赤く表示します。
3	G センサー ジャイロセンサー	G センサー、ジャイロセンサーの状況を表示します。 グレー:使用しているとき 赤:使用していないとき
4	音量 ◀ⅢⅢⅢ	音声出力の状態を表示します。 ***** **** *** *** *** ** **
5	ロード自動選択 ROAD A	ロード自動選択 (P40 参照) の状態を表示します。
6	無線 (黄色) レーダー (紫色)	無線またはレーダーの受信状態を表示します。 (消灯) 通常時
7	ユーザーメモリ USER.** セレクト 000	ユーザーメモリ登録している数を表示します。 登録をしていない場合は、000と表示します。 タッチ操作時は、アイコンに直接タッチして下記の操作がおこなえます。 短押し: ユーザーメモリセレクト画面を表示します。(P48 参照) 長押し: 緯度経度を表示します。(P51 参照)
8	勾配 PITCH	上り勾配のとき 下り勾配のとき
9	POINT (ポイント方向) POINT 1	自車位置から取締機などが設置されている方向を矢印で表示します。
10	駐禁 待伏せエリア AREA	駐車禁止エリアのとき
11	L.S.C. (ロースピード キャンセラー)	L.S.C. の状態を表示します。 L.S.C. 設定速度以上の走行時 L.S.C. 設定速度がオフのとき
12	SD SD	microSDカード挿入時に表示 /SDカードにアクセスしているときは点滅表示します。
13	方位	方位を表示します。

待受画面

フルマップ

株式会社ゼンリンの地図データを表示します。



- * 本機の電源を入れGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示しない場合があります。
- * 工場出荷時は、 2D昼夜オート 切替です。

デジタル時計 1/デジタル時計2/デジタル時計3

GPS から得た現在の時刻をデジタルで表示します。







アナログ時計1/アナログ時計2

GPS から得た現在の時刻をアナログで表示します。





デジタルメーター

GPS で測定した車両の走行速度をデジタルで表示します。



アナログメーター

GPS で測定した車両の走行速度をアナログで表示します。



衛星情報

測位している GPS 衛星の位置や数を表示します。



① GPS 衛星の位置

現在、測位しているGPS衛星の種類や位置、衛星番号を表示します。 (Q:みちびき/G:GPS衛星/GL:グロナス衛星/SB:SBAS衛星)

② GPS 衛星の数

現在、測位している GPS 衛星の数を表示します。

エコドライブ

急加減速やアイドル時間、 CO_2 排出量などを GPS や G センサーで測定し、エコ運転を案内します。

- * CO₂排出量は事前の設定が必要です。(マイカー情報登録 P60参照)
- * 取付状態によっては、正確にエコドライブを表示しない場合があります。(P11~P12参照)



① エコ運転総合ポイント

②の評価から算出した総合得点を表示します。

② エコドライブ評価(5段階評価)

急加速: 感知したときに減算、少ない走行で加算します。 急減速: 感知したときに減算、少ない走行で加算します。 エコ速度: 走行速度 50km/h ~ 100km/h 間で加減速の 少ない走行が連結1分間以上継続したとき点数が

加算、それ以外で減算します。

アイドル時間: アイドリング時間を判定して点数が加減算します。

③ 運転時間

電源を入れてからの時間を表示します。

④ 走行距離

電源を入れてからの走行距離を表示します。

⑤ 平均速度

走行距離と運転時間から算出した平均速度を表示します。

⑥ CO2 排出量

設定した自車の走行燃費をもとに走行状況から CO₂ 排出量を 算出し表示します。

待受画面

デジタルフォトフレーム

「MvCellstarlで設定したお好みの写真を表示します。(P69

「デジタルフォトフレーム設定」でスライドショーの表示間隔を 設定することができます。(P40 参照)

【MENU】を表示するときは、画面をタッチします。

電圧計

電圧を表示します。



Gモニター

Gセンサーから測定した車両にかかるGを表示します。



- ① 車両にかかる G を数値で表示 ②のポイントが移動している方向への G を表示します。
- ② 車両にかかる G をポイントで表示 G が大きくなるほどポイントが外側に移動します。

傾斜計

G センサーから測定した車両の傾斜を表示します。



- ① PITCH
 - ④で示している車両の前後の傾斜角を数値で表示します。
- ② ROLL ③で示している車両の左右の傾斜角を数値で表示します。

高度計

GPS と気圧センサーで測定した高度を表示します。



* 測定した高度の 値は、正確な数 値ではなく目安 となります。

気圧計

気圧センサーで測定した気圧(hPa)を表示します。



- 富士山5合目 770hPa
- 北海道旭川 (国内過去最高) 1044hPa

ループ表示

デジタルメーター、アナログメーター…の順に待受画面を自 動的に切り替え、ループ表示します。

オフ

待受画面を非表示にします。

【MENU】を表示するときは、画面をタッチします。

アウトドア

GPS と気圧センサーで測定した各種情報を表示します。



- ① 方位 外枠で方位を表示します。
- 2 時刻
- ③ 緯度経度
- ④ 高度計
- ⑤ 気圧計

気圧センサーで測定した気圧 (hPa) を表示します。

6 気圧グラフ

気圧センサーで測定した気圧をグラフ表示します。

警告案内画面の見方

取締機の警告の動き

- モードセレクト「オール」、マップモード「2D昼間」、待受画面「フルマップ」、マップアイコン「オール」、 警告パターン「アニメ」の場合
- * 待受画面の設定 (P40参照)
- * マップモードの設定 (P40参照)
- * マップアイコン表示設定(P40参照)
- * 警告パターンの設定 (P40参照)

フルマップ

(取締機手前約3km以内)



GPS警告

(取締機手前約2km~約200m)



(取締機手前約200m~約0m)



✓ CHECK

GPSとトリプルセンサーの測定状況によっては、自車位置が正しく表示しない場合があります。

① フルマップ表示

取締機などに近づくと地図が拡大表示します。

* microSDカードスロットに付属のmicroSDカードを 挿入しないと地図は表示されません。

② 取締機などの位置

警告しているアイコンは、白枠を点滅してお知らせします。 表のアイコンは一例です。(P28 ~ P31 参照)

	Hシステム	
	ループコイル	赤色
	LHシステム	
I	事故多発路線	黄色
	取締りポイント	典巴
	ユーザーポイント	青色

③ 駐車禁止・最重点エリア

駐車禁止エリアを丸の範囲で表示してお知らせします。

④ 自車位置

自車位置を表示します。

⑤ 取締機などの名称

警告している取締機や受信している無線、レーダーなどの 名前を表示します。

⑥ 取締機までの距離

自車位置から取締機などが設置されている地点までの距離 を表示します。

(7) 警告している対象の道路種をお知らせします。

緑色	高速道
オレンジ色	一般道
白色	種別無

⑧ 取締機までの距離メーター

自車位置から取締機などが設置されている地点までの距離 に応じて、メーターで表示します。

* GPS警告によっては、距離メーターは表示しません。

⑨ 取締機のイラスト

イラストは取締機の種類と設置されたカメラ位置(道路の 左/中央/右)によって変化します。

- * microSDカードスロットに実写案内用画像が記録されたmicroSDカードを挿入して、警告パターンの設定(P40参照)を「実写」に設定すると、警告画面が実写に変わります。(一部アニメで警告します。)
- (10) 背景の色で警告の危険度をお知らせします。(「実写」は枠の色) 赤色: 危険度大 黄色: 危険度中 青色: 危険度小

(1) 制限速度

取締機などの制限速度を表示します。

(12) サブウィンドウ

GPS 警告と同時に無線またはレーダーを受信すると警告します。

13 通過速度案内

通過速度と通過時の状況をお知らせします。

青色	通過速度が制限速度内のとき
赤色	通過速度が制限速度超のとき

各種GPS警告案內例

速度取締機などの警告動作

速度取締機、信号無視監視機を高速道路走行中は2km先、一般道走行中は1km先から警告案内します。

- * 距離のお知らせは、走行状況によって2km先/2km以内、1km先/1km以内、500m先/500m以内と変化します。
- *「速度取締機カウントダウン」を設定している場合、取締機までの距離を1km付近から100m刻みで音声案内します。(P42参照)
- * 通過速度の警告は約200m手前で、警告を開始した時点に計測した走行速度をお知らせします。 GPSで計測した走行速度と車両のスピードメーターでは計測方法が違うため、同時点の計測であっても異なる場合があります。
- * 本機で表示するフルマップは、実際の走行中の道路と異なる場合があります。
- * GPS未測位時、Gセンサーとジャイロセンサーで動作している場合は、走行速度は表示されません。

■ 首都高速、ループコイル(トンネル内LHシステム)の場合

「待受画面」は、設定によって異なります。



✓ CHECK

- 「取締機前下り坂警告」を設定すると取締機とユーザーメモリの警告時、気圧センサーによって取締機とユーザーメモリ手前の道が下り坂と判定された場合、音声案内します。(P56参照)
- 「速度取締機回避アナウンス」を設定すると速度取締機とユーザーメモリを判定 エリア内で回避した場合に音声案内します。(P56参照)

2km 〜 取締機「ループコイル(トンネル内 LH システム)<u>-</u>

らくらくモードの場合



モードセレクト 「オール」 +アニメの場合



高速道

♪2km 先 首都高速 ループコイルに注意 してください。

トンネル

♪2km 先 首都高速トンネル内 LH システムに注意してください。

|km~ 取締機「ループコイル(トンネル内 LH システム)|

制限速度を案内します。

警告が開始されます。

【制限速度を超過している場合】 ight
angle 制限速度 60km/h 以下です。危険です。スピード落として。

トンネル ♪ この先 首都高速トンネル内 LH システムに注意。制限速度 60km/h 以下です。

500m~ 取締機「ループコイル(トンネル内 LH システム)」

再度、取締機を案内します。

高速道 ♪ 500 m先 首都高速 ループコイルに注意してください。

♪ まもなく首都高速トンネル内 LH システムに注意してください。

トンネル * トンネル内では「速度取締機カウントダウン」ならびにカメラ位置警告はおこないません。



200m~ 取締機「ループコイル」

カメラ位置を案内します。





高速道

♪ カメラは左側です。通過速度は 50km/h 以下です。

警告案内終了後、待受画面に戻ります。

警告の種類と内容

GPS警告

「らくらくモード」に設定すると(P20参照)、警告画面を簡易表示します。また、microSDカードスロットに実写案内用画像が記録されたmicroSDカードを挿入して、警告パターンの設定(P40参照)を「実写」に設定すると、警告画面が実写に変わります。(一部アニメで警告します。)

*「らくらくモード」設定時は、実写案内はおこないません。

警告内容

信号無視監視機 信号無視の違反車両を監視します。

標準

警告画面



らくらくモード

ま 宝写家内はおきないません

警告内容

<u>警告画面</u> 標準

らくらくモード

◎ オービス

レーダー(マイクロ波) を車に当てて走行速度を 計測し、違反車両をカメ ラで撮影します。





* 画面はカメラの向き により異なります。

I ループコイル

複数のループコイルを通過 するのにかかった時間から 走行速度を計測し、違反車 両をカメラで撮影します。







■ Hシステム

レーダーと異なる電波を 使用します。事前に「速 度超過」などを速度警告 板に表示し、無視した違 反車両をデジタルカメラ で撮影します。





🔃 LHシステム

複数のループコイルを通過するのにかかった時間 から走行速度を計測し、違反車両をデジタルカメラで撮影します。





III NHシステム

走行車両をデジタルカメ ラで撮影し、その画像の ブレから走行速度を算出 して違反車両を特定しま す。





トンネル出口速度取締機

トンネル出口付近の速度 取締機をトンネル内から 追跡、警告します。

* アイコンと画面は取 締機の種類により異 なります。





トンネル内速度 取締機

トンネル内の速度取締機 を追跡、警告します。

* アイコンは取締機の種 類により異なります。





Nシステム

盗難車両の発見、自動車 を使用した重要事件の犯 人検挙のために自動でナ ンバーを読み取ります。



🚅 過積載監視システム

路面に設置された重量測 定用の踏み台と道路上方 のカメラで、大型車の重量オーバーを監視します。



⊗ 警察署

M急トラブルなどにも安心 と安全運転をサポートするため、全国各地の警察 署を登録しています。



* レーダー感度が「オート」設定の場合、警告開始から約 120秒間は、感度が「エクストラ」に固定されます。

警告内容

警告画面

標進

らくらくモード

X 交番・派出所・ 駐在所

全国各地の交番、派出所、 駐在所を登録しています。


* 音声はすべて「交番| での案内となります。



❷ 交通警察隊

交通警察隊を登録してい ます。




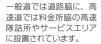

* レーダー感度が「オート」設定の場合、警告開始から約 120秒間は、感度が「エクストラ」に固定されます。

● 取締りポイント

主に速度取締りがおこな われている可能性の高い ポイントです。ポイントの 1km 手前と500m 手前 (一定の速度より速い場 合のみ) で警告します。

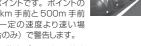



* 警告ポイントの道路 種(高速道/一般道) をお知らせします。

温 待伏せエリア

シートベルト、一時停止、飲酒、携帯電話、信号無視、一方通行、 右左折禁止、通行区分違反、その他の取締りがおこなわれてい る可能性の高いエリアです。

* レーダー感度が「オート」設定の場合、警告開始から約 120秒間は、感度が「エクストラ」に固定されます。

駐車禁止エリア

院 駐車禁止最重点エリア

公表されている取締活動 ガイドラインと当社調査に よる駐車禁止エリアなの で、標識などによる駐車 禁止場所では、お知らせ しない場合があります。



警告内容

警告画面 標進 らくらくモード

҈ 事故多発エリア

事故多発路線

事故発生率の高いエリア、 路線です。





🚵 盗難多発エリア

盗難多発ポイントを発生 の多い時間帯で低速走行 時にお知らせします。





💬 制限速度切替り ポイント

制限速度が切り替わる付近 でお知らせします。制限速 度アップでは上向き矢印を 表示、制限速度ダウンでは 下向き矢印を表示します。



平均速度超過警告


(音声のみ、「らくらくモード」 設定時は、警告しません)

当社が高速道や有料道路に設定した計測ポイント間での平均速 度を計測し、走行している道路の制限速度から超過している場 合、音声で警告します。

- * 制限速度切替りポイントでは、そこまでの平均速度をお知 らせし、再度そこからの平均速度を計測します。
- * 高速道を降り、一般道を走行中、40km/hを下回らない場 合、一般道でも案内することがあります。
- * 平均速度超過警告機能は、当社が設定した計測ポイントを 40km/h以上で通過した場合に平均速度の計測を開始します。
- * 40km/hを下回った場合、平均速度超過警告機能を終了し、 そこまでの平均速度をお知らせします。

※ 高速道凍結注意 アナウンス

高速道のトンネルや橋付近 で、凍結に注意が必要な ポイントをお知らせします。

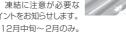



* 12月中旬~2月のみ。

全 急カーブ

目前の急カーブや、山間 部のカーブが連続してい る場合にお知らせします。

* 画面はカーブの向き 種類により異なります。



ASSURA AR-101LA

警告内容

警告画面

標準

らくらくモード

🔝 トンネル入口案内

全長 1km 以上のトンネル 入口と、ヘッドライト点灯 を案内します。



* 有料道路、都市高速(首都高速、阪神高速など)では入口 を案内しません。

* 夜間はヘッドライト点灯を案内しません。

トンネル出口案内

全長 1km 以上のトンネル 出口と、ヘッドライト消灯 を案内します。



* 有料道路、都市高速(首都高速、阪神高速など)では出口 を案内しません。

* 夜間はヘッドライト消灯を案内しません。

トンネル内急加減速警告 (音声のみ、「らくらくモード」設定時は、警告しません)

全長1km以上のトンネル走行中、急加速、急減速を 感知した場合、音声で警告します。

- * トンネル案内が「オフ」の場合は、警告しません。(P36参照)
- * 有料道路、都市高速(首都高速、阪神高速など)では警告 しません。

□ 高速道インター チェンジ案内

インターチェンジの手前 でお知らせします。



高速道ジャンクション案内

ジャンクションの手前でお 知らせします。



| 消防署

全国各地の消防署を登録しています。



警告内容

警告画面

標準

らくらくモード

🗾 県境アナウンス

県境をお知らせします。

* 北海道、沖縄では対象エリアがないため、 お知らせしません。



脳 道の駅

一般道に併設されている 道の駅をお知らせします。



🔟 ハイウェイオアシス

高速道に併設されている ハイウェイオアシスをお知 らせします。



SA サービスエリア

全国の高速道路に併設されているサービスエリア を登録しています。

ガソリンスタンドが併設されている場合、併せてお知らせします。



PA パーキングエリア

全国の高速道路に併設され ているパーキングエリアを 登録しています。

ガソリンスタンドが併設されている場合、併せてお知らせします。



警告画面

らくらくモード

画面の説明

警告内容 禁告画面 標準 らくらくモード

スマートインター チェンジ

高速道路にある、一部の サービスエリア、パーキ ングエリアに併設されて いる ETC 専用の出入り口 です。

ガソリンスタンドが併設されている場合、併せてお知らせします。



公開交通取締情報

走行している市区町村が変わり公開交通取締情報があった場合にお知らせします。(P55参照)

警告内容

* 走行している場所に よっては、表示する データがあっても、正 しい情報表示ができ ない場合があります。



標進

| 小学校

田 中学校


高等学校

___ 学校付近でお知らせしま す。



鉄道駅

一 全国各地の鉄道駅を登録 しています。

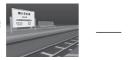

🔼 ユーザーポイント

ユーザーメモリで記録したポイントを案内します。 (P48 参照)



自宅案内


自宅から約 200m 圏内 に入ると案内します。

* 事前に自宅を記録す る必要があります。 (P44参照)



☑ GPSスポット

追加された GPS スポット を案内します。 (P52 参 照)

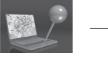

31

各種無線警告

- * 各種無線(350.1MHzを除く)の警告は、連続的に受信すると自動的に画面表示のみとなり、警告音やボイスアシスト (音声)をミュート(消音)します。
- * セレクティブアイコンの「無線 レーダー」で無線の受信状態を表示します。(P23参照)
- * GPS警告中に各種無線を受信するとサブウィンドウで警告します。(P26参照)

警告内容

警告画面

標進

5<5<**E**-K

350.1MHz

主に速度取締り現場などで、測定係と停止係の間で使用される無線です。 無線の会話を聞くことができます。





警察デジタル無線

主に警察関係車両と本部 との連絡に使用される無 線です。



警察活動無線

主に機動隊の連絡に使用される無線です。

署活系無線

警察署の管轄区域単位 で、警察署と警察官、ま たは警察官同士の通信に 使用される無線です。

取締特小無線

路上での取締り現場など で使用される無線です。

警察電話無線

警察関連の自動車電話などで使用される無線です。

バリケードアラーム

検問などがおこなわれている可能性が高いと判断 した場合にお知らせします。



消防無線

消防署と消防関係車両などの連絡に使用される無線です。



警告内容

警告画面

標準

らくらくモード

カーロケーター

警察関係車両などに搭載され、GPS 信号により算出された自車 位置情報をセンターなどに送信するシステムです。カーロケー ターを受信すると、受信電波の強弱に応じて緊迫状況かどうか を判断してお知らせします。

- * 本機は407.725MHzのカーロケーターのみ受信できます。
- * カーロケーターシステムは、導入されていない地域、搭載されていない車両、システムの変更などの理由により、受信・警告できない場合があります。
- * 警察関連車両に追尾されていても、カーロケーターを受信 しない場合があります。カーロケーターシステムはすべて の警察関連車両に搭載されているわけではなく、また搭載 されていても常時電波を発信しているわけではありません。
- * 一部地域ではシステムが異なる場合もあります。このよう な場合には警察関連車両の接近をお知らせすることができ ません。

1回目の受信

電波:弱 警察車両 1km 以内

* カーロケーターの 感度(P38参照) が「ロー」の場合、 受信できません。





電波:強 警察車両 500m 以内





ニアミスアラーム(連続受信)

連続して受信したときに、電波の強弱に応じて緊急状態であるかどうかをお知らせします。

電波:弱





電波:強 警察車両 500m 以内





32

警告画面

警告内容

警告画面

標準

らくらくモード

ヘリテレ無線

事件、事故、取締りなどで、ヘリコプターと地上間で使用される無線です。 無線の会話を聞くことができます。



_

消防ヘリテレ無線

災害時などにヘリコプ ターと地上間で使用され る無線です。



* 一部地域や一部のヘリコプターでは、ヘリテレ無線が導入されていないなどの理由により受信できない場合があります。

救急無線

主に東京都内で使用され る救急無線です。



JH無線

各 NEXCO のパトロール 車両と本部の間で使用される無線です。無線の会話を聞くことができます。



デジタル通信の場合、 会話を聞くことはできません。

警備無線

各警備会社で使用される 無線です。



レッカー無線

駐車違反や事故処理などでレッカー業者が使用する無線です。無線の会話を聞くことができます。



- * レッカー無線は簡易業務用無線のため、その他業種の無線 も受信します。あらかじめご了承ください。
- * 車両の走行速度が約50km/h以上の場合、レッカー無線は 受信しません。

レーダー警告

- * セレクティブアイコンの「無線 レーダー」でレーダーの受信 状態を表示します。(P23参照)
- * GPS警告中にレーダーを受信するとサブウィンドウで警告します。(P26参照)

警告内容

-----標準

らくらくモート

レーダー警告

レーダーをお知らせしま す。アラームはレーダー の強さによって変化しま す。





* 警告がはじまって約 30秒後、警告音量が 自動的に小さくなり ます。

ステルスアラーム

瞬時の強いレーダーをステルス波と識別してお知らせします。









対向車線レーダー警告 オートキャンセル

レーダーを使用した速度 取締機が対向車線に設置 されている場合、走行速 度が制限速度以下なら、 警告は自動的にキャンセ ルされます。





ビタスー

各種設定の変更

機能設定と基本設定の変更

36~45ページの各設定メニューを変更する場合は、 以下の手順でおこないます。

▲ 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



2 メインメニュー画面の【**設定**】をタッチ する



* モードセレクト画面から設定メニュー画面に切り替えることもできます。(P10参照)

リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

3 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッチして変更する設定メニューを選ぶ

【▶】または【◀】をタッチし続けると、メニューが順次切り替わります。



*「マニュアル1」「マニュアル2」の「基本設定」を変更したい場合は、設定メニューから「基本設定」を選び、【基本設定】をタッチします。



<例> 設定メニューから 「基本設定」を選 んだ場合



<例> 設定メニューから 「セレクティブアイ コン」を選んだ場 合

リモコン操作 2: ♦ ▶ ボタンを押して変更する設定メニューを選ぶ

▶ボタンまたは ◀ボタンを長く押し続けると、メニューが順次切り替わります。

*「マニュアル1」「マニュアル2」の 「基本設定」を変更したい場合は、 設定メニューから「基本設定」を 選び、**ENTボタン**を押します。

4 変更したい設定項目を選択(タッチ)し、 設定内容を切り替える

設定項目が多い場合は、画面右側の【▲ ▼】を タッチし、項目をスクロールさせます。



<例> 設定内容から 「GPS」を選 んだ場合

* 設定項目を上下にスライド操作し、項目をスクロール させることもできます。



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して設定内容を選び、 **ENT ボタン**を押して設定を確定する

5 引き続き他の設定を変更する場合は、設定メニュー画面上部の【◆ ▶】をタッチして設定メニューを選ぶ

設定を終了してメインメニュー画面または通常 画面に戻る場合は、画面右側の【BACK】をタッ チします。



短押し:一つ前の画面へ

長押し: 通常画面へ

リモコン操作 4: 引き続き他の設定を変更する場合は、 **◆▶ボタン**を押して変更する設定メ ニューを選ぶ

> 設定を終了して通常画面に戻る場合は、 **戻るボタン**を押します。また、何もボタンを押さなければ、約15秒後に自動的に戻ります。

機能設定一覧

設定内容を変更する手順は、34ページを参照してください。

取締機 取締機を誓告する道路の種類を設定します。 Nシステム Nシステムを警告する道路の種類を設定します。 Nシステム Nシステムを警告する道路の種類を設定します。 静閑連進度が関ウ 特代セエリアを警告する道路の種類を設定します。 静閑連進度が関ウ 制限速度が切り替わるポイントを警告するか設定します。 制限速度が切り替わるポイントを警告するが変更します。 動精整取締機 過時報取締機を警告する道路の種類を設定します。 警察署		成たり 日 で交叉する」順は、O+ 、 フで多無ひとくだといっ	
Nシステム		メニューの説明	
取締りポイント	取締機	取締機を警告する道路の種類を設定します。	
待伏せエリア 待伏せエリアを警告する過路の種類を設定します。 制限速度が関う 制限速度が切り替わるポイントを警告するが設定します。 * 制限速度よりも走行速度が速い場合は、「スピードに注意してください。」と警告します。 過積載取締機 過積載取締機を警告する道路の種類を設定します。 警察署 警察署 / 交通検問所 交通検問所を警告する道路の種類を設定します。 駐車禁止エリア 駐車禁止エリアを警告するが設定します。 高速道インターチェンジ案内 高速道インターチェンジを案内するが設定します。 高速道インターチェンジを案内するが設定します。 参加・プを案内する道路の種類を設定します。 参加・ブ 参加・プを案内する道路の種類を設定します。 事故多発エリア 事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。 トンネル配案内 ・トンネルム 日案内・トンネル人 日案内・トンネル 日案内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日本内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日室内・トンネル 日本の 主義の 連絡 主意を警告するか 設定します。 遺の駅 道の駅 / ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するが設定します。 環境を約知らせする道路の種類を設定します。 環境を約知らせする道路の種類を設定します。	N システム	N システムを警告する道路の種類を設定します。	
制限速度が切り替わるポイントを警告するか設定します。 制限速度よりも走行速度が速い場合は、「スピードに注意してください。」と警告します。 過積載取締機	取締りポイント	取締りポイントを警告する道路の種類を設定します。	
# 制限速度が替り * 制限速度よりも走行速度が速い場合は、「スピードに注意してください。」と警告します。	待伏せエリア	待伏せエリアを警告する道路の種類を設定します。	
警察署 警察署 / 交通管際隊を警告する道路の種類を設定します。 交通検問所 交通検問所を警告する道路の種類を設定します。 駐車禁止エリア 駐車禁止エリアを警告するか設定します。 高速道インターチェンジ案内 高速道インターチェンジを案内するか設定します。 高速道ジャンクション案内 高速道ジャンクションを案内するが設定します。 事故多発エリア 事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。 事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 トンネルスロ案内 ・トンネル人口案内・トンネルは日案内・トンネルは日案内・トンネルは自然内を設定します。 ・トンネルは自然内を設定します。 ・トンネルの急放達警告・個別のオン/オフの設定はできません。 高速道凍結注意アナウンス 高速道の凍結注意を警告するか設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するが設定します。 環境をお知らせする道路の種類を設定します。 環境をお知らせする道路の種類を設定します。	制限速度切替り		
交通検問所 交通検問所を警告する道路の種類を設定します。 駐車禁止エリア 駐車禁止エリアを警告するか設定します。 高速道インターチェンジ案内 高速道インターチェンジを案内するか設定します。 高速道ジャンクション案内 高速道ジャンクションを案内するが設定します。 動力 プ 急力一プを案内する道路の種類を設定します。 事故多発エリア 事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。 事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 トンネル入口案内・トンネル人口案内・トンネル出口案内・トンネル出口案内・トンネル出口案内・トンネル出口案内・トンネル内急加減速警告 * 個別のオン/オフの設定はできません。 高速道の様話注意を警告するか設定します。 道の駅 道の駅/ハイウエイオアシスを案内する道路の種類を設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内する道路の種類を設定します。 環境アナウンス 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	過積載取締機	過積載取締機を警告する道路の種類を設定します。	
駐車禁止エリア 駐車禁止エリアを警告するか設定します。 盗難多発エリア 盗難多発エリアを警告するか設定します。 高速道インターチェンジ案内 高速道ジャンクションを案内するか設定します。 急カーブ 急カーブを案内する道路の種類を設定します。 事故多発エリア 事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。 事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 トンネル人口案内・トンネルスに、安全運転に向けた3つの案内をする道路の種類を設定します。・トンネルム口案内・トンネルム口案内・トンネルの急力減速警告・個別のオン/オフの設定はできません。 高速道凍結注意アナウンス 高速道の凍結注意を警告するか設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するか設定します。 県境アナウンス 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	警察署	警察署 / 交通警察隊を警告する道路の種類を設定します。	
盗難多発エリア 盗難多発エリアを警告するか設定します。 高速道インターチェンジ案内 高速道ジャンクションを案内するか設定します。 急カーブ 急カーブを案内する道路の種類を設定します。 事故多発エリア 事故多発路線 事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 トンネル条内 ・トンネルルコ案内・トンネルルコ案内・トンネルルコ案内・トンネルルコ案内・トンネルルコ案内・トンネルの設定はできません。 高速道凍結注意アナウンス 高速道の凍結注意を警告するか設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するか設定します。 県境アナウンス 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	交通検問所	交通検問所を警告する道路の種類を設定します。	
高速道インターチェンジ案内 高速道ジャンクション案内 急カーブ 急カーブを案内する道路の種類を設定します。 事故多発エリア 事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。 事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 トンネルス口案内・トンネル人口案内・トンネルの急加減速警告・個別のオン/オフの設定はできません。 高速道凍結注意アナウンス 高速道凍結注意アナウンス 道の駅 / ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するか設定します。 環境アナウンス 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	駐車禁止エリア	駐車禁止エリアを警告するか設定します。	
高速道ジャンクション案内 高速道ジャンクションを案内するが設定します。 急カーブ 急カープを案内する道路の種類を設定します。 事故多発エリア 事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。 事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 トンネル入口案内・トンネル入口案内・トンネル入口案内・トンネル入口案内・トンネル内急加減速警告・個別のオン/オフの設定はできません。 高速道の凍結注意を警告するか設定します。 道の駅 道の駅/ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内する道路の種類を設定します。 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	盗難多発エリア	盗難多発エリアを警告するか設定します。	
急カーブ 急力一ブを案内する道路の種類を設定します。 事故多発エリア 事故多発路線 事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 と長 1km 以上のトンネルで、安全運転に向けた3つの案内をする道路の種類を設定します。 トンネル人工案内・トンネルは口案内・トンネル内急加減速警告 * 個別のオン/オフの設定はできません。 高速道凍結注意アナウンス 高速道の凍結注意を警告するか設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内する道路の種類を設定します。 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	高速道インターチェンジ案内	高速道インターチェンジを案内するか設定します。	
事故多発エリア 事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 と長 1 km 以上のトンネルで、安全運転に向けた3つの案内をする道路の種類を設定します。・トンネル人口案内・トンネル出口案内・トンネル出口案内・トンネル内急加減速警告 * 個別のオン/オフの設定はできません。 高速道凍結注意アナウンス 高速道の凍結注意を警告するか設定します。 道の駅 道の駅 / ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するが設定します。 県境アナウンス 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	高速道ジャンクション案内	高速道ジャンクションを案内するか設定します。	
事故多発路線 事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。 全長1km以上のトンネルで、安全運転に向けた3つの案内をする道路の種類を設定します。 トンネル入口案内 トンネル出口案内 トンネル内急加減速警告 * 個別のオン/オフの設定はできません。 高速道の無結注意を警告するか設定します。 道の駅 道の駅/ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するが設定します。 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	急カーブ	急カーブを案内する道路の種類を設定します。	
トンネル案内 全長 1km以上のトンネルで、安全運転に向けた3つの案内をする道路の種類を設定します。 トンネル人口案内	事故多発エリア	事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。	
トンネル入口案内 ・トンネル出口案内 ・トンネル内急加減速警告 *個別のオン/オフの設定はできません。 高速道凍結注意アナウンス 高速道の凍結注意を警告するか設定します。 道の駅 道の駅 / ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するか設定します。 県境アナウンス 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	事故多発路線	事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。	
道の駅 道の駅 / ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。 サービスエリア サービスエリアを案内するか設定します。 県境アナウンス 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	トンネル案内	・トンネル入口案内・トンネル出口案内・トンネル内急加減速警告	
サービスエリア サービスエリアを案内するか設定します。	高速道凍結注意アナウンス	高速道の凍結注意を警告するか設定します。	
県境アナウンス 県境をお知らせする道路の種類を設定します。	道の駅	道の駅 / ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。	
	サービスエリア	サービスエリアを案内するか設定します。	
交番 交番 / 派出所 / 駐在所をお知らせするか設定します。	県境アナウンス	県境をお知らせする道路の種類を設定します。	
	交番	交番 / 派出所 / 駐在所をお知らせするか設定します。	

- *「オール」、「標準」、「らくらくモード」の機能設定の項目は変更できません。項目を変更する場合は、あらかじめ「マニュアル1」または「マニュアル2」に切り替えてください。(P20参照)
- * 電源を切っても各設定は保存されます。
- * モードセレクトは、初期設定の内容です。

	モード・	セレクト		設定内容		参照
オール	標準	マニュアル1	マニュアル2		(▼▲)	<i>≥</i> ::::
オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール ハイウェイ シティ	: 高速道 / 一般道に対して警告します。 : 高速道に対して警告します。 : 一般道に対して警告します。	P28
オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール	: 高速道 / 一般道に対して警告します。	P28
 オール	オール	ハイウェイ	シティ	ハイウェイ シティ	: 高速道に対して警告します。: 一般道に対して警告します。	P29
オール	オール	ハイウェイ	シティ	オフ	: 警告しません。	P29
オール	標準	標準	標準	オール 標準 オフ	: すべてのポイントに対して警告します。 : 制限速度が下がるポイントのみ警告します。 : 警告をしません。	P29
オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール	: 高速道 / 一般道に対して警告します。	P28
オール	オフ	オフ	オフ	ハイウェイ シティ	: 高速道に対して警告します。: 一般道に対して警告します。	P28
オール	オール	ハイウェイ	シティ	オフ	: 警告しません。	P29
オン	オフ	オフ	オフ	オン	: 警告します。	P29
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	: 警告しません。	P29
オン	オフ	オフ	オフ	オン	オン : 案内します。 オフ : 案内しません。	P30
オン	オフ	オフ	オフ	オフ		P30
オール	オフ	オフ	オフ	オール : 高速道 / 一般道に対して案内します。 - ハイウェイ : 高速道に対して案内します。 シティ : 一般道に対して案内します。		P29
オール	オフ	オフ	オフ		: 一般道に対して案内します。	P29
 オール	オフ	オフ	オフ	オフ	: 案内しません。 	P29
オール	オフ	オフ	オフ	オール ハイウェイ シティ オフ	: 高速道 / 一般道に対して案内します。 : 高速道に対して案内します。 : 一般道に対して案内します。 : 一般道に対して案内します。 : 案内しません。	P30
オン	オフ	オフ	オフ	オン オフ	: 警告します。 : 警告しません。	P29
オール	オフ	オフ	オフ	オール ハイウェイ シティ オフ	: 高速道 / 一般道に対して案内します。 : 高速道に対して案内します。 : 一般道に対して案内します。 : 一般道に対して案内します。 : 案内しません。	P30
オン	オフ	オフ	オフ	オンオフ	: 案内します。 : 案内しません。	P30
オール	オフ	オフ	オフ	オール ハイウェイ シティ オフ	: 高速道 / 一般道に対して案内します。 : 高速道に対して案内します。 : 一般道に対して案内します。 : 一般道に対して案内します。 : 案内しません。	P30
オン	オフ	オフ	オフ	オン オフ	: お知らせします。 : お知らせしません。	P29

機能設定一覧(つづき)

設定内容を変更する手順は、34ページを参照してください。

設定メニュー (∢ ▶)	メニューの説明
消防署	消防署をお知らせするか設定します。
鉄道駅	鉄道駅をお知らせするか設定します。
小学校	小学校をお知らせするか設定します。
中学校	中学校をお知らせするか設定します。
高等学校	高等学校をお知らせするか設定します。

レーダー感度 レーダーの受信感度を設定します。

L.S.C.	レーダー警告音を自動的にキャンセルする速度を設定します。	
カーロケ	カーロケーターを受信する感度を設定します。	
350.1MHz	350.1MHz 無線を警告するか設定します。	
デジタル無線	デジタル無線を警告するか設定します。	
警察活動無線	警察活動無線を警告するか設定します。	
署活系無線	署活系無線を警告するか設定します。	
取締特小	取締特小無線を警告するか設定します。	
警察電話	警察電話を警告するか設定します。	
ヘリテレ無線	ヘリテレ無線を警告するか設定します。	
レッカー無線	レッカー無線を警告するか設定します。	
消防無線	消防無線を警告するか設定します。	
消防ヘリテレ	消防ヘリテレ無線を警告するか設定します。	
救急無線	救急無線を警告するか設定します。	
JH 無線 JH 無線を警告するか設定します。		
警備無線	警備無線を警告するか設定します。	

- *「オール」、「標準」、「らくらくモード」の機能設定の項目は変更できません。項目を変更する場合は、あらかじめ「マニュアル1」または「マニュアル2」に切り替えてください。(P20参照)
- * 電源を切っても各設定は保存されます。
- * モードセレクトは、初期設定の内容です。

モードセレクト					設定内容	参照
オール	標準	マニュアル1	マニュアル 2		(▼▲)	
オン	オフ	オフ	オフ			P30
 オン	オフ	オフ	オフ	+ >,	· +\/nc + ++	P31
オン	オフ	オフ	オフ	オンオフ	: お知らせします。 : お知らせしません。	P31
オン	オフ	オフ	オフ			P31
オン	オフ	オフ	オフ			P31
エクストラ	エクストラ	エクストラ	エクストラ	オート エクストラ ウルトラ スーパー	: 走行速度に合わせて自動で変化します。 約50km/h以上 約50~30km/h 約30km/h未満 走行速度が計測できない エクストラ (高感度) ウルトラ (中感度) エクストラ固定 : 受信感度を「高」に固定します。 : 受信感度を「任」に固定します。 : 受信感度を「低」に固定します。	-
30‡□	30‡□	50‡□	30‡□	30 キロ 40 キロ 50 キロ 60 キロ オフ	: 30km/h以下のときにキャンセルします。 : 40km/h以下のときにキャンセルします。 : 50km/h以下のときにキャンセルします。 : 60km/h以下のときにキャンセルします。 : L.S.C. を設定しません。	P23
感度八イ	感度八イ	感度八イ	感度八イ	感度ハイ 感度ロー オフ	: 受信感度を1km 範囲に広げます。 : 受信感度を 500m に範囲を狭めます。 : カーロケを設定しません。	P32
オン	オン	オン	オン			P32
オン	オン	オン	オン			P32
オン	オフ	オフ	オフ			P32
オン	オフ	オフ	オフ			P32
オン	オフ	オフ	オフ			P32
 オン	オフ	オフ	オフ			P32
オン	オフ	オフ	オフ	オンオフ	: 警告します。 : 警告しません。	P33
オン	オフ	オフ	オフ	.,,,,		P33
オン	オフ	オフ	オフ			P32
オン	オフ	オフ	オフ			P33
オン	オフ	オフ	オフ			P33
オン	オフ	オフ	オフ			P33
オン	オフ	オフ	オフ			P33

基本設定一覧

設定内容を変更する手順は、34ページを参照してください。

設定メニュー (∢ ▶)	メニューの説明
待受画面	待受状態のときに表示される画面を設定します。
デジタルフォトフレーム設定	待受画面「デジタルフォトフレーム」のスライドショーの表示間隔を設定します。
マップアイコン表示設定 待受画面「フルマップ」に表示する GPS 警告のアイコン(P28 ~ P31 参照)を設定しま	
マップモード	待受画面「フルマップ」に表示する地図の種類を設定します。
世レクティブアイコン 画面に表示するアイコンを設定します。 * 最大6個まで設定できます。	
画面 明るさ 昼間	昼間の画面の明るさを設定します。
画面 明るさ 夜間	夜間の画面の明るさを設定します。
ロード自動選択	道路の種類に適した GPS 警告をお知らせするために、走行している道路の種類(高速道 / 一般道)を自動で判別するか設定します。 * 道路の種類が一般道か高速道かを自動で判別し、警告内容を設定するため、走行状態によっては実際と異なる設定になる場合があります。確実に警告を出したい場合は、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。
アナウンス設定	アナウンスの音声パターンを設定します。 * 「らくらくモード」設定時は、女性の音声でアナウンスします。
警告パターン	各種警告を表示する際のパターンを設定します。 * 実写を表示する場合は、実写案内用画像が記録されたmicroSDカードを本機に挿入しておく必要があります。データがない場合は、アニメで警告します。
速度取締機回避アナウンス	速度取締機とユーザーメモリを判定エリア内で回避したときにお知らせするか設定します。

- *「らくらくモード」の基本設定の項目は変更できません。項目を変更する場合は、あらかじめ他の設定モードに切り替えてください。(P20参照)
- *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先に「基本設定」を選びます。
- * モードセレクトは、初期設定の内容です。

モードセレクト オール 標準 マニュアル1 マニュアル2	設定内容 (▼▲)	参照
フルマップ	フルマップ / デジタル時計 1 / デジタル時計 2 / デジタル時計3 / アナログ時計 1 / アナログ時計 2 / デジタルメーター / アナログメーター / 衛星情報 / エコドライブ / デジタルフォトフレーム / 電圧計 / G モニター / 傾斜計 / 高度計 / 気圧計 / ループ表示 / オフ / アウトドア	P24
3秒	3 秒 : 3 秒ごとに画像を切り替えます。 5 秒 : 5 秒ごとに画像を切り替えます。 10 秒 : 10 秒ごとに画像を切り替えます。 30 秒 : 30 秒ごとに画像を切り替えます。	P25
 オール	オール : すべてのアイコンを表示します。 取締機のみ : 取締機のアイコンのみを表示します。 取締機、取締りボイント: 取締機、取締りボイントの アイコンのみを表示します。	P26
2D 昼夜オート切替	2D 昼夜才一卜切替 2D 昼間 2D 夜間 3D 昼夜才一卜切替 3D 昼間 3D 夜間	P64
時間 / GPS / G センサー ジャイロセンサー / 音量 / ロード自動選択 / 無線 レーダー	時間 /GPS/G センサー ジャイロセンサー / 音量 / ロード自動選択 / 無線 レーダー / ユーザーメモリセレクト / 勾配 / ポイント方向 / 駐禁 待伏せエリア /L.S.C./ SD/ 方位	P23 P60
1	1 : 画面の輝度を最大にします。 2 : 画面の輝度を標準にします。	-
4	4 ↓ ↓	_
オン	オン : 自動で道路の種類を判別します。 オフ : 自動で道路の種類を判別しません。	P23
女性	男性 : 男性の声でアナウンスします。 女性 : 女性の声でアナウンスします。	_
実写	実写 : 実写で警告します。 アニメ : アニメで警告します。 音声 : 待受画面を表示したまま音声で警告します。	P26
 オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P56

基本設定一覧(つづき)

設定内容を変更する手順は、34ページを参照してください。

設定メニュー (◀ ▶)	メニューの説明		
取締機前下り坂警告	取締機とユーザーメモリの警告時、気圧センサーによって取締機とユーザーメモリ手前の道が下り坂と判定された場合に音声で警告するか設定します。 *「速度取締機カウントダウン」設定時は、警告しません。 * 外部環境、走行速度、下り坂の角度などの条件により警告しない場合があります。		
速度取締機カウントダウン	GPS 警告時に、 取締機までの距離約1km 手前から約200 m手前の間、100m 刻みでお知らせするか設定します。		
速度取締機優先警告	速度取締機の警告の開始から終了まで、他の警告をおこなわないか設定します。		
平均速度超過警告	当社が設定した計測ポイント間での平均速度を計測し、走行している道路の制限速度から超過している場合、音声で警告するか設定します。 * 制限速度切替りポイントでは、そこまでの平均速度をお知らせし、再度そこからの平均速度の計測をおこないます。 * 高速道を降り、一般道を走行中、40km/hを下回らない場合、一般道でも案内することがあります。 * 平均速度超過警告機能は、当社が独自に設定した計測ポイントを40km/h以上で通過した場合に平均速度の計測を開始します。 * 40km/hを下回った場合、平均速度超過警告機能を終了し、そこまでの平均速度をお知らせします。 * マナーモード中はお知らせしません。		
スクリーンセーバー	画面の焼きつきなどを軽減するスクリーンセーバー機能を実行するか設定します。 * 設定をオンにした場合、待受時間が約1分間経過すると実行します。		
飲酒運転禁止	電源を入れたときに表示されるオープニング画面で、飲酒運転を警告するか設定します。 * 夜間に限ります。		
安全運転アナウンス	安全運転に向けた3つのアドバイスをお知らせするか設定します。 ・長時間運転休憩案内 :電源が入ってから2時間後(以降2時間ごと)にお知らせします。 ・長距離走行案内 :電源が入ってから100km 走行後(以降100km ごと)にお知らせします。 ・ヘッドライト点灯案内 :日没時刻にお知らせします。 * 個別のオン/オフの設定はできません。 * マナーモード中はお知らせしません。		
ES インフォメーション	運転中の急加速、急減速、急ハンドル、エコ走行などから、省燃費運転に向けた アドバイスをお知らせするか設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。		
GPS 測位アナウンス	GPS の測位を音声でお知らせするか設定します。		
シートベルト着用案内	電源を入れたときに表示させるオープニング画面で、シートベルト着用を警告するか設定します。		
オートボリューム調整機能	走行速度 80km/h、120km/h で音量が上がる設定をします。		
日差し注意	大陽の位置が低いため運転時に日光がまぶしく感じる朝と夕方に、注意をお知らせするか設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。		

- *「らくらくモード」の基本設定の項目は変更できません。項目を変更する場合は、あらかじめ他の設定モードに切り替えてください。(P20参照)
- *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先に「基本設定」を選びます。
- * モードセレクトは、初期設定の内容です。

モードセレクト	設定内容	参照
オール 標準 マニュアル1 マニュアル2	(▼▲)	3 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
オフ	オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P56
オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P27
オフ	オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	-
オフ	オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P29
オフ	オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	-
オン	オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P16
オン	オン :お知らせします。 オフ :お知らせしません。	-
オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	_
オン	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	_
オン	オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P16
オフ	オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	_
オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	_

基本設定一覧(つづき)

設定内容を変更する手順は、34ページを参照してください。

設定メニュー (∢ ▶)	メニューの説明		
速度アラーム	走行速度が超えたときにアラームで警告する上限速度を設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。		
速度アラーム音	速度アラーム警告時に流れる音の種類を設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。		
時報アナウンス	毎正時に時刻をボイス(音声)またはチャイム音でお知らせするか設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。		
自宅	自宅の約200m圏内で、自宅の案内をするか設定します。 * 自宅、もしくはその近辺で記録する必要があります。		
公開交通取締情報表示機能	各都道府県で一般公開されている市区町村ごとの取締情報をお知らせするか設定します。		
マイカー情報	待受画面のエコドライブに表示される、CO ₂ 排出量をより正確に知るためのマイカー情報を登録します。		
走行ログ	走行ログを記録するかを設定します。		
走行ログ転送	内部メモリに記録された走行ログを転送または消去します。		
GPS スポット	microSD カードから本機へ GPS スポットをインポートします。		
外部入力設定	ドライブレコーダーや外部接続カメラなどの映像をディスプレイに表示します。 * 外部入力設定を「オン」に設定して、外部機器の映像信号を検出するとすべての警告動作はオフになります。		
メモリ消去	設定でとにカスタマイズしたメモリをリセットします。		
データ情報	GPS データ、実写案内用画像、フルマップデータおよび公開交通取締情報のバージョンを表示します。 各種データや実写案内用画像を更新する際の目安としてお使いください。		
初期化	本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。 * リモコン操作時は、操作方法初期化(タッチパネルに戻る)を表示します。		

- *「らくらくモード」の基本設定の項目は変更できません。項目を変更する場合は、あらかじめ他の設定モードに切り替えてください。(P20参照)
- *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先に「基本設定」を選びます。
- * モードセレクトは、初期設定の内容です。

	モードセレクト 連 マニュアル1 マニュアル2	設定内容 (▼▲)	参照
127	オフ	30 キロ : 30km/h を超えた場合、警告します。 40 キロ : 40km/h を超えた場合、警告します。 50 キロ : 50km/h を超えた場合、警告します。 60 キロ : 60km/h を超えた場合、警告します。 70 キロ : 70km/h を超えた場合、警告します。 80 キロ : 80km/h を超えた場合、警告します。 90 キロ : 90km/h を超えた場合、警告します。 110 キロ : 110km/h を超えた場合、警告します。 110 キロ : 1120km/h を超えた場合、警告します。 120 キロ : 120km/h を超えた場合、警告します。 130 キロ : 130km/h を超えた場合、警告します。 130 キロ : 130km/h を超えた場合、警告します。 オフ : 警告しません。	-
	アラーム 1	アラーム 1 アラーム 2 アラーム 3	_
	ボイス	ボイス チャイム 1 チャイム 2 オフ : お知らせしません。	-
	_	記録 : 自宅の位置を記録します。 消去 : 自宅の位置を消去します。	P31
	オフ	オン : 電源を入れたとき、走行している都道府県 が変わったときお知らせします。 オープニング時: 電源を入れたときのみお知らせします。 オフ : お知らせしません。	P55
ガソリン、:	平均燃費 8.0km/ リッター	ガソリン、平均燃費 ディーゼル、平均燃費	P24 P60
	オフ	オン : 走行ログを記録します。 オフ : 走行ログを記録しません。	P54
	_	転送 : 走行ログを microSD カードに転送します。 消去 : 走行ログを消去します。	P54
	-	インポート開始	P52
	オフ	オン : 外部機器の映像を表示します。 オフ : 外部機器の映像を表示しません。	P63
	-	ユーザーメモリ GPS スポット ブリセットポイント レーダーキャンセルエリア スキップメモリ	P47
	_	-	P49
	-	本体初期化 操作方法初期化 (タッチパネルに戻る)	P65

GPSを利用した機能

GPS測位について

GPSを利用した機能を使用するために、GPSの測位 確定が必要となります。本機の電源が入ると、自動的 にGPS測位がはじまります。GPS測位が確定すると 「♪GPSを測位しました。」とお知らせします。

GPS 測位状態の確認

GPSの測位状態は、セレクティブアイコンの「GPS」 で確認できます。(P23参照)



✓ CHECK

お買い求めいただいて、初めてお使いになる場合

- GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合がありま すが(15分程度) これは製品不良や故障などではあり ません。あらかじめご了承ください。GPS測位に20 分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。
- トンネル内、高架下、ビルの谷間、森林の中や高圧電線、 高出力無線の近くなどではGPSを測位しにくくなる場 合があります。
- GPS機能を使用するには、GPS測位中、またはトリプ ルセンサーの計測中に限られます。

超速 GPS について

自車位置を素早く約10秒でGPSを測位するので、ド ライブをスムーズにスタートします。



CHECK

- GPS衛星を受信しにくい条件の場合、時間がかかる場 合があります。
- ・前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能し ません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- ・最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上 離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFF にして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異 なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。

業界最多の対応衛星

GPS、グロナス衛星、準天頂衛星みちびき、SBAS (7) まわり、GAGAN) 5種類59基の衛星を受信可能。

* 同時受信可能な衛星は最大32基に加え、SBASの最大2基 を補足利用します。

GPS警告ポイントの消去

本機に登録されているGPS警告ポイントを消去する ことができます。この機能を使用することで、撤去さ れた取締機などに対応することができます。

GPS警告ポイントの消去方法

消去したいポイントのGPS警告動作中に 画面をタッチする



現在受信している警告案内画面が表示されます。



リモコン操作 1: 消去したいポイントの GPS 警告動作中 に戻るボタンを約] 秒間押し続ける

操作結果を音声でお知らせします。

【プリセットポイント消去】をタッチする



確認画面で【はい】をタッチする

* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。



* 消去しない場合は、【いいえ】をタッチします。通常 画面に戻ります。

GPS警告ポイント消去機能のリセット

GPS警告ポイント消去機能で消去したポイントをすべてリセットし、復帰させます。

* 個別での復帰はできません。一括での復帰となります。

▲ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の変更」、手順1~2をご覧ください。

通常画面:







リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

2 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「メモリ消去」を選ぶ

*「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「メモリ消去」を 選ぶ

Q 【プリセットポイント】をタッチする



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「プリセットポイント」を選ぶ

▲ 確認画面で【はい】をタッチする

* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。



画面に戻ります。

毎押し:一つ前の画面へ長押し:通常画面へ

* 消去しない場合は、【**いいえ**】をタッチします。通常

リモコン操作 4: 「プリセットポイント消去しました」とア ナウンスされるまで **ENT ボタン**を押し 続ける

ユーザーメモリセレクト

現在地のポイントを記録すると、ユーザーメモリとして案内します。記録したポイントは1km先から3ステップで案内します。

ユーザーメモリの記録

▲ 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



2 メインメニュー画面の (ユーザーメモリ) をタッチする



ユーザーメモリセレクト画面が表示されます。




- ・ユーザーポイント
- ・取締ポイント
- ·取締機
- ・N システム
- 監視ポイント
- * セレクティブアイコンの【**ユーザーメモリセレクト**】 をタッチして、ユーザーメモリセレクト画面に切り替 えることもできます。

リモコン操作 1: 戻るボタンを押し続ける

3 ポイントの種類を選択(タッチ)する

結果をアナウンス後、通常画面に戻ります。

* ボタンを押さない場合、15秒後、ユーザーポイント として記録されます。

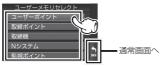

* 記録しない場合は、**[BACK]** をタッチします。通常 画面に戻ります。

リモコン操作 2: ▲▼ボタンを押してポイントの種類を選び、**ENT ボタン**を押して記録を確定する

■ ユーザーポイントとして記録した場合

結果	ボイスガイド
ポイント記録成功	ユーザーポイント記録 しました。
ポイント記録失敗 (自車位置が計測できない)	GPS を測位できません。
ポイント記録失敗 (走行データなし)	ユーザーポイント記録 できません。

/ CHECK

- 制限速度の設定はできません。
- ・記録するには、GPSを測位した状態で約1km以上走行している必要があります。
- ・記録した件数が100箇所を越えると、100箇所目のポイントは上書きされます。

ユーザーメモリの個別消去

| 設定したユーザーメモリのGPS警告動作 | 中に、画面をタッチする



現在受信している警告案内画面が表示されます。



リモコン操作 1: 設定したユーザーメモリの GPS 警告 動作中に**戻るボタン**を押し続ける

操作結果を音声でお知らせします。

つ 【ユーザーメモリ個別消去】をタッチする



* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。



* 消去しない場合は、【いいえ】をタッチします。通常 画面に戻ります。

ユーザーメモリの全消去

設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更 |、 手順 | ~ 2をご覧ください。

① 通常画面:





② メインメニュー画面

リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「メモリ消去 | を選ぶ

*「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ

【ユーザーメモリ】をタッチする



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「ユーザーメモリ」を選ぶ

確認画面で【はい】をタッチする * ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。



短押し:一つ前の画面へ 長押し: 通常画面へ

* 消去しない場合は、【**いいえ**】をタッチします。 通常画面に戻ります。

リモコン操作 4: 「ユーザーメモリ消去しました」 とアナ ウンスされるまで ENT ボタンを押し続

CHECK

ユーザーメモリは、一度消去するとデータを復元すること はできません。消去操作は、十分に注意しておこなってく ださい。

GPSデータと実写案内用画 像、公開交通取締情報のバー ジョン確認

設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更」、手順1~2をご覧ください。



② メインメニュー画面:

リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「データ情報」を選ぶ

> *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



選ぶ

* 表示内容は、実際の製品とは異なります。

レーダーキャンセルエリア

レーダー警告音が必要ないと思われるエリアでは、 GPSを使って半径約200m圏内のレーダー警告音を キャンセル (消去) することができます。

* 最大で100箇所のポイントをキャンセルできます。

レーダーキャンセルエリアの記録

▲ レーダー警告中に画面をタッチする



現在受信している警告案内画面が表示されます。



リモコン操作 1: レーダー警告中に**ミュートボタン**を押し 続ける

2 【**レーダーキャンセルエリア記録**】を タッチする



2 確認画面で【はい】をタッチする



* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。

- * 記録しない場合は、【**いいえ**】をタッチします。通常 画面に戻ります。
- * GPS測位の状態によっては、結果が出るまで最大約 20秒かかります。

結果	ボイスガイド
エリア記録成功	レーダーキャンセルエリア 記録しました。
エリア記録失敗 (自車位置が計測できない)	GPS を測位できません。
エリア記録失敗 (その他の理由)	レーダーキャンセルエリア 記録できません。

レーダーキャンセルエリアの確認

レーダーの受信状態は、セレクティブアイコンの「無線 レーダー」で確認できます。(P23参照)

レーダーキャンセルエリアの個別消去

┃ レーダーキャンセルエリア画面表示中に 画面をタッチする




記録したレーダーキャンセルエリア個別消去画面が表示されます。



リモコン操作 1: レーダーキャンセルエリア画面表示中に **ミュートボタ**ンを押し続ける

2 【**レーダーキャンセルエリア消去**】を タッチする

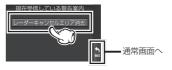

3 確認画面で【はい】をタッチする

* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。



短押し:一つ前の画面へ 長押し:通常画面へ

* 消去しない場合は、【**いいえ**】をタッチします。通常 画面に戻ります。

レーダーキャンセルエリアの全消去

設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更1、手順1~2をご覧ください。

① 涌常画面:

② メインメニュー画面:





リモコン操作 1: ENT ボタン を押す

設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ ✓ チして「メモリ消去」を選ぶ

*「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



選ぶ

【**レーダーキャンセルエリア**】をタッチする



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「レーダーキャンセ ルエリア」を選ぶ

確認画面で【はい】をタッチする

* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。



短押し:一つ前の画面へ 長押し: 通常画面へ

* 消去しない場合は、【いいえ】をタッチします。通常 画面に戻ります。

リモコン操作 4: 「レーダーキャンセルエリア消去しまし た」とアナウンスされるまで ENT ボタ ンを押し続ける

✓ CHECK

レーダーキャンセルエリアは、一度消去するとデータを復 元することはできません。消去操作は、十分に注意してお こなってください。

緯度経度表示機能

GPSから測定した自車位置の緯度経度を表示します。

- * GPS未測位中は表示できません。
- * セレクティブアイコンの【**ユーザーメモリセレクト**】をタッ チし続けて、緯度経度画面に直接切り替えることもできま す。(P23参照)

通常画面の【MENU】をタッチする


* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場 合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



メインメニュー画面の【緯度経度】を タッチする



ディスプレイに緯度経度が表示されます。

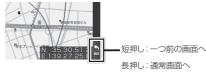

リモコン操作 1: ▼ボタンを押し続ける

通常画面に戻る場合は、戻るボタンを 押します。

GPSスポット追加機能

「MvCellstar」で表示される地図から自分だけのポイ ントを設定するだけで、簡単にGPSスポットが追加で きます。(P69参照)

詳しくは「MvCellstar」のサイトをご覧ください。

http://www.mycellstar.jp

またはアプリのヘルプをご覧ください。

GPSスポットの追加

- GPSスポットのデータを入れたmicroSD カードをmicroSDカードスロットに挿入 する(P15参照)
- 設定メニュー画面に切り替える 詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更」、手順1~2をご覧ください。

通常画面:

② メインメニュー画面:





リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「GPSスポット」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀ ▶ ボタンを押して「GPS スポット」 を選ぶ

【インポート開始】をタッチする



リモコン操作 3: ENT ボタンを押して GPS スポットを インポートする

インポートをおこなうと次のどちらかの画面が 表示されます。GPSデータの更新に失敗した場 合、専用サイト内の説明をよく読み、再度デー 夕の更新をおこなってください。





追加されたGPSスポットは約1km、500m手 前で案内します。



CHECK

インポート終了後は、microSD カードを抜いても案内しま すが、設定した画像や音声は再生されません。

GPSスポットの全消去

設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更 |、手順 | ~ 2をご覧ください。

① 通常画面





リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ 2 ヌルクーユ ロー・ チして「メモリ消去」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



選ぶ

Q 【GPSスポット】をタッチする



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「GPS スポット」 を選ぶ

確認画面で【はい】をタッチする

* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。



* 消去しない場合は、【**いいえ**】をタッチします。通常 画面に戻ります。

リモコン操作 4: 「GPS スポット消去しました」 とアナウン スされるまで **ENT ボタン**を押し続ける

GPSデータ更新

「MyCellstar」からダウンロードした最新のGPSデータが入ったmicroSDカードを用意します。(P69参照) 詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

http://www.mycellstar.jp

- * リモコンの操作はできません。
- **1** 電源を切る (P16参照)
- 2 最新のGPSデータが入ったmicroSDカードをmicroSDカードスロットに挿入する(P15参照)
 - 2 電源を入れる

自動的にGPSデータが更新され、本体が再起動 します。



* 途中、メッセージが変 わります。

GPSデータのバージョンを確認します。(P49参照)



データの更新が失敗した場合、以下の画面が表示されるので電源を入れなおしてください。再度、自動的にデータの更新が開始します。



それでもデータの更新に失敗する場合、「MyCellstar」のサイト内の説明をよく読み、再度データの更新をしていただくか、お客様相談窓口(裏表紙参照)へご連絡ください。

4 必要であればmicroSDカードを取り出す (P15参照)

走行ログの記録と転送

走行ログ(NMEA準拠フォーマット)を内部メモリに記録し、microSDカードに転送することができます。 作成したデータは、市販の地図ソフトを使って、地図上に走行経路を表示することができます。

* 内部メモリには約9時間記録(約1Mバイト)できます。アイドリング中のデータは圧縮されます。

走行ログの記録を開始

→ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更」、手順1~2をご覧ください。

① 通常画面:







リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 2 設定メニュー画面上部の【◆ ▶】を タッチして「走行ログ」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「走行ログ」を選ぶ

② 【オン】をタッチする



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「オン」を選び、 **ENT ボタン**を押す

走行ログをmicroSDカードに転送

▲ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の変更」、手順1~2をご覧ください。

通常画面:





リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 2 設定メニュー画面上部の【◆ ▶】をタッチして「走行ログ転送」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀ ▶ ボタンを押して「走行ログ転送」 を選ぶ

「転送」をタッチする



転送

内部メモリに記録されている走行ログを microSDカードに転送

・消去

内部メモリに記録されて いる走行ログを消去

リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「転送」を選び、 **ENT ボタン**を押す

はじめに

公開交通取締情報表示機能

各都道府県で一般公開されている市区町村ごとの取締情報を表示します。

- * 事前に「MyCellstar」を使って自車位置の初期設定をおこない、最新のデータをmicroSDカードにダウンロードする必要があります。
- * 自車位置を特定できない場合、初期設定の自車位置での情報表示をおこないます。

▲ 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



2 メインメニュー画面の【公開交通取締情 報】をタッチする



ディスプレイに公開情報取締情報が表示されます。



短押し:一つ前の画面へ

■ 長押し:通常画面へ

リモコン操作 1: ENT ボタンを約 1 秒間押し続ける

通常画面に戻る場合は、**戻るボタン**を押します。

\checkmark CHECK

- ・本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・公開交通取締情報は一般公開されている情報をもとに、独 自にデータ化しています。更新のタイミングによりデータ 化が間に合わない場合や、地域によってデータ化に対応し ていない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 公開交通取締情報以外でも、各市区町村にて取締りを 実施している場合があります。
- ・走行している場所によっては、表示するデータがあっても、正しい情報表示ができない場合があります。
- 基本設定の「公開交通取締情報表示機能」をオンまたはオープニング時に設定する必要があります。

通過速度履歴確認機能

速度取締機を通過したときの通過速度を画面表示と音声で確認することができます。

▲ 通常画面の【MENU】をタッチする

 * 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



タインメニュー画面の【使用状況表示】 を5秒間タッチし続ける



画面表示と音声で前回の通過速度をお知らせし ます。

* 履歴がない場合、「♪プププ」と鳴ります。

リモコン操作 1: ENT ボタンを 3 秒以上押し続ける


✓ CHECK

- ・確認できる通過速度は、最後に計測した通過速度1件の みとなります。
- ・本機の電源が切れると通過速度履歴データは消去されます。
- トンネル内速度取締機の通過速度履歴確認はできません。

速度取締機回避アナウンス

速度取締機とユーザーメモリを判定エリア内で回避し た場合に音声案内します。

例) ♪取締機 回避しました。

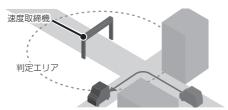

設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更」、手順1~2をご覧ください。

① 通常画面:



② メインメニュー画面:




リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ **2** チして「速度取締機回避アナウンス」を 選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先 に「基本設定 | を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「速度取締機回避 アナウンス | を選ぶ

【オン】をタッチする

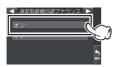


リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「オン」を選び、 ENT ボタンを押す

取締機前下り坂警告

取締機とユーザーメモリの警告時、気圧センサーに よって取締機とユーザーメモリ手前の道が下り坂と判 定された場合に音声で警告します。

- *「速度取締機カウントダウン」設定時は、警告しません。
- * 外部環境、走行速度、下り坂の角度などの条件により警告 しない場合があります。

例) ♪ 500m先 首都高速 LHシステムに注意してください。下り坂です。

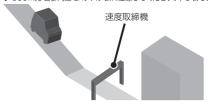

設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更」、手順1~2をご覧ください。

① 通常画面:



② メインメニュー画面:



リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「取締機前下り坂警告」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先 に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「取締機前下り坂 警告」を選ぶ

【オン】をタッチする



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「オン」を選び、 ENT ボタンを押す

音の設定

警告音のミュート

レーダー警告や無線警告中に警告音をミュート (消音) します。

- * 画面表示はおこないます。GPS警告はミュートできません。
- 警告動作中にセレクティブアイコンの【音
 量】を約3秒間タッチし続ける



リモコン操作 1: 警告動作中にミュートボタンを押す

ミュート中はセレクティブアイコンの【**音量**】 で確認できます。(P23参照)



00=ミュート

■ 各種無線を受信中の場合

ミュート中に約120秒間受信がなければ、ミュート機能は自動的に解除されます。

ミュート中に再度受信した場合は、約 120 秒間ミュート機能が延長されます。

■ レーダー警告中の場合

ミュート中、レーダーの受信がなくなった時点で、ミュート機能は自動的に解除されます。

* ミュートの動作中に再度セレクティブアイコンの【音 量】を約3秒間タッチし続けると、ミュートが解除されます。

マナーモード

レーダー受信時/GPS警告時/無線受信時にボイスアシスト(音声)と警告音を出力せず、メロディと画面表示だけで注意を促します。

| 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、【MENU】を表示させます。 (P25参照)



- * セレクティブアイコンの【音量】をタッチして音量設 定画面に直接切り替えることもできます。その場合は 手順3へ。(P23参照)
- 2 メインメニュー画面の【音量設定】をタッチする



リモコン操作 1: **電源ボタン**を押す

3 マナーモードの【オン/オフ】をタッチし、 設定を切り替える



リモコン操作 2: ▲▼ボタンを押して「オン / オフ」を 選び、**ENT ボタン**を押す

4 通常画面に戻る場合は、【BACK】を タッチする



マナーモードの確認は、セレクティブアイコンの【音量】で確認できます。(P23参照)



マナーモード:オン

\checkmark CHECK

マナーモード時は、下記のアナウンスなどもミュートします。

- 時報アナウンス
- ・安全運転アナウンス
- 速度アラーム
- 平均速度超過警告
- 日差し注意
- ESインフォメーション

その他の機能

スキップメモリ

各種無線のうち、特定のチャンネルを最大253チャンネル記録し、スキップ(受信拒否)し続けることができます。

* カーロケと350.1MHzはスキップできません。

スキップメモリの設定



現在受信している警告案内画面が表示されます。



リモコン操作 1: スキップしたい無線の受信警告動作中に **らくらくボタン**を約 1 秒間押し続ける 操作結果を音声でお知らせします。

ク 「スキップメモリ」をタッチする



2 確認画面で**(はい)** をタッチする



* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。

* スキップしない場合は、【**いいえ**】をタッチします。 通常画面に戻ります。



スキップメモリの全消去

▲ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の変更」、手順1~2をご覧ください。

① 通常画面:



リモコン操作 1: **ENT ボタン**を押す

2 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「メモリ消去」を選ぶ

*「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先 に「基本設定」を選びます。




② 【スキップメモリ】をタッチする



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「スキップメモリ」 を選ぶ

▲ 確認画面で【はい】をタッチする

* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。

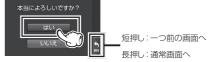

* 消去しない場合は、【いいえ】をタッチします。 通常画面に戻ります。

リモコン操作 4: 「スキップメモリ消去しました」 とアナウン スされるまで **ENT ボタン**を押し続ける

✓ CHECK

スキップメモリは、一度消去するとデータを復元することはできません。消去操作は、十分に注意しておこなってください。

ワンスキップ

無線の受信警告動作を一回だけスキップ(強制終了)することができます。

★無線受信中に画面をタッチする



現在受信している警告案内画面が表示されます。



リモコン操作 1: 無線受信中に **ENT ボタン**を押す 「♪ププブ」と鳴り、強制終了します。

つ 【ワンスキップ】をタッチする



3 確認画面で (はい) をタッチする



* ボタンを押さない場合、数秒後、通常画面に戻ります。

* スキップしない場合は、**【いいえ**】をタッチします。 通常画面に戻ります。

反則金データベース表示機能

交通違反の際に課せられる反則金や反則点数をディスプレイに表示します。違反内容によっていくら反則金が課せられるか、または何点反則点数が加算されるかを調べるのに便利です。

▲ 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、[MENU] を表示させます。 (P25参照)



2 メインメニュー画面の【反則金データベース】をタッチする





ディスプレイに反則金データベースが表示されます。

リモコン操作 1: 電源ボタンを約 1 秒間押し続ける

3 画面の【◀ ▶】をタッチして表示内容を 切り替える



リモコン操作 2: ◆▶ボタンを押して表示内容を切り替える 通常画面に戻る場合は、戻るボタンを 押します。

/ CHECK

- ・ディスプレイに表示される内容は、実際のものと異なる場合があります。
- ・すべての交通違反は登録されていません。

セレクティブアイコンの設定

画面に表示するアイコンを13種類から最大6個まで選択できます。

- * 各アイコンの詳細については、23ページを参照してください。
- * らくらくモードは、セレクティブアイコンの選択はできません。

▲ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更」、手順1~2をご覧ください。

① 通常画面:







* 通常画面のセレクティブアイコンをタッチしてセレク ティブアイコンの設定画面に直接切り替えることもで きます。その場合は手順3へ。

リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 2 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「セレクティブアイコン」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先 に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「セレクティブアイ コン」を選ぶ

3 表示したいアイコンの【オン/オフ】を選択 (タッチ)し、表示するアイコンを切り替える



6個選択された状態で違うアイコンを選択する場合は、すでに「オン」になっているアイコンを「オフ」にしてから、別のアイコンを選択します。

* 設定項目をスクロールさせるときは、画面右側の【▲▼】をタッチ、または設定項目をト下にスライド操作します。



リモコン操作 3: ▼▲ボタンを押してアイコンを選び、 ENT ボタンでチェックのオン / オフを 切り替える

マイカー情報登録

マイカー情報を登録すると、待受画面のエコドライブに表示されるCO2排出量をより正確に知ることができます。(P24参照)

▲ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の変更」、手順1~2をご覧ください。

① 通常画面:

② メインメニュー画面:





リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 2 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「マイカー情報」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先に「基本設定」を選びます。




3 【ガソリン】または【ディーゼル】を選択 (タッチ) する



リモコン操作 3: **◆▶ボタン**を押して「ガソリン」または 「ディーゼル」を選び、**ENT ボタン**を 押す

4 1リッターあたりの平均燃費を【▲ ▼】を タッチ、または数字部分をスライドして 入力する

マイカー情報が設定されます。

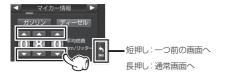

リモコン操作 4: 1 リッターあたりの平均燃費を入力する

数値の桁移動は**◆▶ボタン**で、数値の 入力は**▼▲ボタン**でおこないます。

使用状況表示機能

電源が入ってから現在までのGPS警告案内回数、レーダー受信回数、平均速度、最高Gフォースなどを表示します。

▲ 通常画面の【MENU】をタッチする

* 待受画面がデジタルフォトフレームまたはオフの場合、画面をタッチし、[MENU] を表示させます。 (P25参照)



タメインメニュー画面の【使用状況表示】 をタッチする



使用状况表示

GBNN 02 w 02 w

GBNN 02 w 02 w

GBNN 02 w 02 w

HREGER 02 w

HREGER 080 wh

中海域 080 wh

中海域 080 wh

自計解 080 wh

ディスプレイに使用状況が 表示されます。

* 使用状況表示中はすべての警告動作が停止します。

リモコン操作 1: ▲ボタンを約 1 秒間押し続ける

3 通常画面に戻る場合は**、【BACK】**を タッチする



リモコン操作 2: 通常画面に戻る場合は、**戻るボタン**を押します。

操作方法の切り替え

本機は、タッチパネルを使った「タッチ操作」とリモコンを使った「リモコン操作」の2種類の操作がおこなえます。使用状況にあわせて操作方法を切り替えてください。

* 工場出荷時はタッチ操作に設定されています。

タッチ操作からリモコン操作への切り替え

◆ 特受状態の時にリモコンのいずれかのボタンを押す



リモコンからの入力がおこなわれると下記の画 面が表示されます。



確認画面で【はい】をタッチする



リモコン操作: ▼▲ボタンを押して「はい」を選び、 **ENT ボタン**を押す

* 切り替えない場合は、【**いいえ**】をタッチします。 通常画面に戻ります。

リモコン操作からタッチ操作への切り替え

- * この操作はすべてリモコンでの操作となります。タッチ操作ではおこなえません。
- **ENTボタン**を押して設定メニュー画面に 切り替える
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、先に「基本設定」を選びます。



3 ▼▲ボタンを押して「操作方法初期化 (タッチパネルに戻る)」を選び、ENTボタンを押し続ける



* 切り替えない場合は、**戻るボタン**を押します。 通常画面に戻ります。



リモコンを紛失した場合は、待受状態でタッチパネルを約10秒間押し続けてください。操作切り替え確認画面が表示 されます。タッチ操作に切り替える場合は【はい】をタッチしてください。

外部入力を使う


本体側面の外部入力ソケットにオプションのコネク ター変換ケーブル(RO-106)に接続したバックカメ ラ(RO-112)やドライブレコーダー、DVDプレイヤー などの外部機器の映像をディスプレイに表示させるこ とができます。

* 外部入力を使用する際は、接続する外部機器の取扱説明書 も併せてお読みください。

外部入力機器の接続方法

接続する際は、取扱説明書をよくお読みの上、機器を 取り付けてください。

例) バックカメラの取り付け

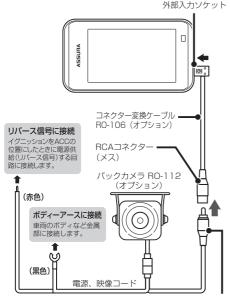

RCAコネクター(オス)

<u>/</u>注意

- ・オプションのコネクター変換ケーブル(RO-106)を改造し、使 用するとレーダー探知機や外部接続機器の故障の原因となります。
- ・外部接続機器のビデオ信号に関するお問い合わせは、承りません。
- ・オプションのフロントカメラ (RO-113/RO-114)、ドライブレ コーダー接続ケーブル (GDO-03/GDO-04) は使用できません。

外部入力の設定

設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更1、手順1~2をご覧ください。

通常画面:

② メインメニュー画面:





リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「外部入力設定」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「外部入力設定」 を選ぶ

【**オン**】をタッチする



リモコン操作 3: ▲▼ボタンを押して「オン」を選び、 ENT ボタンを押す



外部入力設定をオンにして外部機器の映像信号を検出する とすべての警告動作はオフになります。

外部入力をオフにする場合

外部機器の映像表示中に画面にタッチする 「外部入力設定」メニューが表示されます。

リモコン操作 1: ENT ボタン を押す

へ 【オフ】をタッチする



リモコン操作2:▲▼ボタンを押して「オフ」を選び、 **ENT ボタン**を押す

地図表示の切り替え

フルマップ画面に表示する地図の種類を2D、3Dなどに切り替えることができます。お好みにあわせてお選びください。

→ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の変更」、手順1~2をご覧ください。

① 通常画面:





リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

- 2 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッ チして「マップモード」を選ぶ
 - *「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「マップモード」を 選ぶ

2 地図の種類を選択(タッチ)する



リモコン操作 3: ▼▲ボタンを押して地図の種類を選び、 ENT ボタンを押す

地図の縮尺の切り替え

地図の縮尺をお好みに合わせて広域、狭域、詳細の3 段階で切り替えることができます。

- * 待受画面をフルマップに設定しておく必要があります。
- * 待受画面のフルマップのみ切り替えができます。警告動作中のフルマップは設定した縮尺とは異なり自動でズームします。
- * 警告動作中は、操作できません。
- **1** 待受状態のときに画面をタッチする

タッチする度に地図の縮尺が切り替わります。



広域 狭域 詳細

リモコン操作1: 待受状態のときに **◆ トボタン**を押し続

けて縮尺を切り替える

縮尺は 1 段階ごとに切り替わります。

∢ボタン:地図を拡大します。

▶ボタン:地図を縮小します。

本機の初期化

この操作をおこなうと、各設定や記録内容はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

▲ 設定メニュー画面に切り替える

詳しくは、34ページ「機能設定と基本設定の 変更」、手順]~2をご覧ください。

① 通常画面:



リモコン操作 1: ENT ボタンを押す

2 設定メニュー画面上部の【◀ ▶】をタッチして「初期化」を選ぶ

*「マニュアル1」または「マニュアル2」の場合は、 先に「基本設定」を選びます。



リモコン操作 2: ◀▶ボタンを押して「初期化」を選ぶ

(本体初期化)をタッチする



リモコン操作 3: ▼▲ボタンを押して「本体初期化」を 選ぶ

▲ 確認画面で【はい】をタッチする

* ボタンを押さない場合、数秒後、初期化設定メニュー に戻ります。



* 初期化しない場合は、【いいえ】をタッチします。 通常画面に戻ります。 **リモコン操作 4**: 「開始」 とアナウンスされるまで **ENT ボ タン**を押し続ける

V

CHECK

- 初期化をおこなうと、各設定や記録内容を復帰させる ことはできません。初期化は、十分に注意しておこなっ てください。
- 初期化をおこなうと、GPS測位が確率するまでに時間がかかる場合がありますが(15分程度)、これは製品不良や故障などではありません。

エリアタイムディマー機能

GPSの時刻情報を利用し、各地域での昼/夜/薄明時 (朝または夕方)の時刻に応じてディスプレイの明る さを自動的に調整します。

* 設定は不要です。

オートトーンダウン機能

レーダー警告がはじまってから約30秒後、またはステルスアラームがはじまってから約10秒後に、警告音量が自動的に小さくなります。

* 設定は不要です。

レシーバーオートミュート機能

同じ無線を連続して受信すると、自動的に警告音やボイスアシストをミュート(消音)します。

- * 350.1MHzはミュートされません。
- * 画面表示はおこないます。
- * 設定は不要です。

故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。 また当社ホームページ「お客様サポート」も併せてご覧ください。(http://www.cellstar.co.jp)

症状	考えられる原因	参照
電源が入らない	DC12V/24Vが入力されていますか。本体とDCコードが外れていませんか。シガーライター用スイッチ付DCコードのヒューズが切れていませんか。	P13
機能設定が変更できない	・「マニュアル1」または「マニュアル2」に設定されていますか。	P20
GPS 信号を受信しない	・GPS信号は受信可能ですか。	P11、P46
速度取締機の警告をしない	・GPS信号は受信可能ですか。 ・GPS警告ポイント消去機能が設定されていませんか。	P11、P46
	・登録されていない速度取締機の可能性があります。	-
	取締機の設定が「ハイウェイ」または「シティ」になっていませんか。	P36
	・設定が「オフ」になっていませんか。	P36 - P39
GPS 警告をしない	・登録されていないポイント (エリア) の可能性があります。	
	・ロード自動選択機能が「オン」になっていませんか。	P40
制限速度切替りポイントの GPS 警告をしない	・制限速度切替りポイントの設定が「標準」で制限速度の上がる地点で警告しない設定になっていませんか。	P36
何もないのにレーダー警告音が 鳴る	速度取締機と同じ電波は他の機器でも使用されています。 その場合、レーダー警告を出す場合があります。 これは故障ではありません。あらかじめご了承ください。 〈同じ電波を使用している機器例 > ・自動ドアの一部 ・車両通過計測器 ・NTT の通信回線の一部 ・気象用、航空機用などのレーダーの一部 〈対処 > レーダーキャンセルエリア	P50
ユーザーメモリをお知らせしない	・ポイントは記録されましたか。・反対方向などから走行していませんか。	P48
L.S.C. 機能が働かない	・L.S.C. 機能は「オフ」になっていませんか。	P38
ディスプレイの中に小さな黒い点 や輝点がある	・ディスプレイ特有の現象であり、故障ではありません。	-
ディスプレイに表示跡や色むらが ある	・ディスプレイの特性によるものです。不良や故障ではありません。	_
無線を受信しない	・各種無線の設定が「オフ」になっていませんか。・無線は常に発信されているわけではありません。	P38

症状	考えられる原因	参照
カーロケーターを受信しない	・カーロケの設定が「オフ」になっていませんか。・カーロケーターシステムを搭載していない車両の可能性があります。・カーロケーターシステムが導入されていない地域の可能性があります。	P38
350.1MHz の音声が聞こえない	 350.1 MHzの設定が「オフ」になっていませんか。 デジタル通信の場合、音声を聞くことはできません。 350.1 MHzの受信電波が弱いと、音声が聞こえない場合があります。 	P38
レッカー無線を受信しない	 ・レッカー無線の設定が「オフ」になっていませんか。 ・本機搭載のレッカー無線チャンネルは、主に東京都、兵庫県、愛知県内の一部地域で使用されているものです。レッカー無線を搭載していない車両の可能性があります。 ・走行速度が約50km/h 以上で走行していませんか。 	P38
レッカー無線以外の業務無線を受 信する	・レッカー無線は簡易業務無線のため、その他業種の無線も受信します。	-
各種無線を受信したままになる	・車からの影響や、周囲の状況により受信したままになる場合があります。〈対処 〉・ワンスキップ・スキップメモリ	P58 - P59
実写で警告しない	 microSDカードに実写案内用画像が記録されていない、またはmicroSDカードが挿入されていますか。 速度取締機の場合、実写案内用画像が用意されていない場合があります。 最新のGPSデータならびに実写案内用画像はスマートフォン専用アプリ「MyCellstar+Sync for Android」またはパソコン版「MyCellstar」から無料でダウンロードできます。 	P15、P69
フルマップを正しく表示しない	・GPS信号は受信可能ですか。	P11、P46
ブルマックを正しく表示しない	・microSDカードスロットに付属のmicroSDカードが挿入されていますか。	P15
音声が出力されない	・microSDカードスロットに付属のmicroSDカードが挿入されていますか。	P15
自動的にいろいろな警告や案内 を繰り返す	ディスプレイモードになっています。 お客様相談窓口にご連絡ください。	裏表紙
タッチパネルの操作ができない	・リモコン操作に切り替わっていませんか。	P62

アフターサービスについて

修理に関して

■ 修理に必要なもの

- 取扱説明書(保証書欄、修理受付票記入)
- 修理する製品

■ 保証書と修理受付票のご記入に関して

保証期間中

本書裏表紙の保証書と修理受付票(P70参照)に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。保証書の規定に従って無料で修理および調整させていただきます。

* ご注意:保証期間中であっても有償修理となる場合がございますので保証規定をよくお読みください。 保証書の所定事項(製品名、お買い上げ日、販売店名など) に記入がない場合は、有償修理となります。

保証期間中であっても、部品入手不可能により修理ができなくなる場合があります。

保証期間が過ぎているとき

修理受付票(P70参照)に必要事項をご記入の上、 製品に添付して修理受付窓口までお送りください。

■ 修理受付票に関して

修理受付票は、以下の方法でも入手できます。

郵送をご希望のお客様

カスタマーサービスまでお問い合わせください。 フリーダイヤル: 0120-75-6867 (携帯電話・PHSからは、046-275-6867)

FAX でご希望のお客様

FAXサービスまでお問い合わせください。 FAX:046-275-1171(音声ガイダンス)データ 番号051で24時間FAXにてお取り出しできます。

ダウンロードをご希望のお客様

インターネットブラウザより以下のアドレスにアクセスしてください。

(修理受付票PDF ダウンロード: 48KB)

http://www.cellstar.co.jp/products/customer/repair_card.pdf

■ 修理をご依頼される前に

★ 故障かな?と思ったら(P66~P67参照)を 参考に故障かどうかをご確認ください。

2 弊社ホームページ「お客様サポート」ー「よくあるご質問(FAQ)」をご確認ください。

9 弊社ホームページに修理金額の目安が記載されています。事前にご確認ください。

http://www.cellstar.co.ip/customer/repair price.pdf

- * ご依頼内容の確認のため、記入後必ずコピーを取りお客様 控えとしてお手元に保管してください。
- * セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただ く際、迅速かつ適切な修理をおこなうため、本書裏表紙の 保証書と修理受付票(P70参照)に必要事項をご記入の上、 製品に添付してください。
- * 修理品などをお送りいただく際の送料に関しては、お客様 負担となります。あらかじめご了承ください。
- * 名称、所在地、電話番号は変更される場合があります。 ご確認ください。

■ 修理の流れ

ご不明な点は、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。



0120-75-6867 (無料)

[受付時間] 9:00~17:30

(土・日・祝日および、弊社休業日を除く) 携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用 になれない場合:046-275-6867

- * 修理する製品、保証書をお手元にご用意の上でおかけになるとスムーズにご相談いただけます。
- 2 修理品の送付先 セルスター工業 アフターサービス 〒518-1145 三重県伊賀市安場字東赤坂 1608-5 TFL. 0120-75-6867

お客様へのお願い

- * 修理・点検作業の際、本機は工場出荷状態に戻ります。 お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはす べて消去されます。あらかじめご了承ください。
- * 保証期間の有無に関わらず、送料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
- * 運送中の衝撃などに耐えられるよう、梱包をお願いします。
- * 運送中の破損紛失などについては、弊社では一切の責任 を負いません。
- * 有償修理作業完了後、代金引換便にてご返送させていた だきます。(処分依頼はお受けいたしませんので、ご返却 させていただきます)

個人情報の利用目的について

本機に対するお問い合わせや修理をご依頼される場合の個人情報は次の目的のみ利用されます。

- ① 当社製品・サービスに関するお問い合わせ、ご相談、修理などに対応するため。
- ② 製品の企画、開発、販売促進、営業活動にお客様のご要望を反映させるため、および満足度向上などの検討に必要な参考資料とするため。

GPSデータの更新について

本機は速度取締機、取締りポイントなどの位置データを使用して製造をおこなっています。その後、速度取締機などの新設や変更などがあった場合、その内容を反映させた更新用データを毎月作成しております。

また、更新用データの作成につきましては、製品の仕様や更新用データの都合などにより、更新用データの作成を終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■ データ更新は選べる3プラン [入会金・年会費不要]

ダウンロードお家で更新プラン

パソコンやスマートフォンでGPSデータをダウン ロード、microSDカードを使って更新します。

何回でもダウンロード可 無料

ダウンロードサイトの説明、注意事項をよく読み、手順に従ってGPSデータを更新してください。 microSDカードにダウンロードしたデータを書き 出す際は、市販のカードリーダー/ライターなどを ご利用ください。

microSD カード購入ラクラク更新プラン

更新用データ入りカードを当社お客様相談窓口または販売店で購入します。

1 枚

有料

* 価格は、当社ホームページをご覧いただくか、お客様相 談窓口、または販売店までお問い合わせください。

送って更新プラン

製品を当社に送っていただき当社で更新を実施します。

1 🗇

有料

お買い求めになった販売店、当社お客様相談窓口までご依頼ください。また、データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。あらかじめご了承ください。

- * 価格は、当社ホームページをご覧いただくか、お客様相 談窓口、または販売店までお問い合わせください。
- * プランによっては、別途送料が必要です。
- * お客様のmicroSDカード(記憶媒体)へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。
- * microSDカード購入ラクラク更新プランで購入した microSDカードでは、フルマップ表示はできません。

フルマップデータの更新について

地図データ更新プランで購入した最新フルマップ内蔵microSDカードを付属のmicroSDと交換するだけで簡単に最新のフルマップデータに更新できます。最新フルマップデータは株式会社ゼンリンにより年間2回提供されます。

地図データ更新プラン

最新フルマップ内蔵microSDカードを当社お客様相談窓口または販売店へご依頼ください。

1枚

有料

別途、送料が必要です。

- * 価格は、当社ホームページをご覧いただくか、お客様相談 窓口、または販売店までお問い合わせください。
- * 2014年1月現在の内容です。予告なく変更する場合があります。
- * 地図データ更新プランにより、購入したmicroSDカードには、プロテクト処理が施されています。付属のmicroSDカードと交換して使用してください。
- * フルマップデータの著作権は、株式会社ゼンリンが所有しています。無断複製など著作権を侵害する行為は法律より 一切禁止されています。(C) 2014 ZENRIN CO.,LTD.
- * 本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。 あらかじめご了承ください。

MyCellstarについて

「MyCellstar」は、GPSデータなど「各種データダウンロード」、警告や案内画面や音声をカスタマイズする「おもしろカスタマイズ」、お好みの画像をスライドショー表示する「デジタルフォトフレーム」、地図から自分だけのGPSスポットを追加する「GPSスポット追加」ができます。作成したデータは、簡単にASSURAと同期できます。

詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

http://www.mycellstar.jp

■ パソコンの推奨環境

• OS : Windows (7/8以降)

Macintosh (MacOS X 10.5以上)

• CPU : Intel Core2 Duo相当性能

メモリ : 1GB以上

- ・グラフィックメモリ:256MB以上
- * 一部の機能は、ユーザー登録が必要になります。

■ スマートフォンの推奨環境

OS : Android 4.0

機器: 上記URLをご覧ください。

П	フ
ビ	夕
ス	

杉旺月 4年	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	くってくけん

製品名: AR-101LA

)円以上の修理の場合に連絡 □ 特定の条件で発生する ※不要を選択の場合、お見積もりの連絡はいたしません。なお、お見積り金額に関わらず、 (本書)をお読みいただき、修理受付票と、裏表紙の保証書にご記入の上、 日本の街 □ 時々発生する ご勤務先 | | | | | | | 携帯電話 具体的な症状: □ 常に発生する できるだけ詳しくご記入ください。 □ 不要 ・ 出世り ※上記住所以外への返却の場合にご記入ください。 い住所: 修理させていただきます。 お見積り連絡: ご依頼される前に必ず取扱説明書(本書)をま 修理依頼品と一緒に添付してお送りください。 順 日中ご連絡可能な電話番号: お客様で記入欄 同梱した付属品:合計 い自宅電話番号 い自宅電話番号 修理品返却先 お客様名 FAX播馬 お客様名 い購入田

その他

各種規定について

重要

本使用規定(「本規定」)は、お客様と株式会社ゼンリン(「弊社」)間の「GPS レーダー探知機ASSURA AR-101LA」(「機器」)にて用いられる地図データおよび検索情報などのデータ(「本データ」)の使用許諾条件を定めたものです。

本データをご利用の前に必ずお読みください。本データをご利用された場合は、本規定にご同意いただいたものとします。

使用規定

- 1. 弊社は、お客様に対し、お客様自身が管理使用する 機器1 台に限り、以下の権利を許諾します。
 - (1) 本書に記載された内容の使用をすること。
 - (2) SD カードに格納された本データを機器本体において使用すること。
- 2. お客様は、本データのご利用前には必ず本書を読み、 その記載内容に従って使用するものとします。
- 3. お客様は以下の事項を承諾するものとします。
 - (1) 本データの著作権は、弊社または弊社に著作権に基づく 権利を許諾した第三者に帰属すること。
 - (2) 本データを使用することによってなされる案内などは、必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなく、また、すべてが正確かつ完全ではないこと。弊社は、このような場合においても本データの交換・修補・代金返還その他の責任を負わないこと。
 - (3) 弊社は、本データに関する損害賠償責任を一切負わない こと。なお、この規定は本データに関する弊社の損害賠 償責任のすべてを規定したものとすること。
 - (4) 本規定に違反したことにより弊社に損害を与えた場合、その損害を賠償すること。
- 4. お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。
 - (1) 本データの全部または一部を複製、抽出、転記、改変、 送信すること。
 - (2)第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡レンタル・リースその他方法の如何を問わず、本データ (形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物・出力物・抽出物その他利用物を含む)の全部または一部を使用させること。
 - (3) 本データをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆 アセンブルすること、その他のこれらに準ずる行為をす ること。
 - (4) その他本データについて、本規定で明示的に許諾された 以外の使用または利用をすること。

許諾ソフトウェアの権利者に関する表示

■ 日本地図ならびに地図情報データについて



本サービスは株式会社ゼンリンの地図データを使用 しています。「ゼンリン」は株式会社ゼンリンの登 録商標です。

©2014 ZENRIN CO.,LTD. All rights reserved.

■ 1/25.000地形図データベース

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、 同院発行の50万分の1地方図および2万5千分の1地形 図を使用した。(承認番号 平23情使、第192-883号)

■ 行政界・海岸線データベース

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、 同院発行の数値地図 25000 (行政界・海岸線) を使用した。 (承認番号 平 23 情使、第 195-B7 号)

フォントに関して

本製品の組込み用フォントは、株式会社リコーによる提供を受けており、この組込み用フォント「RT FONT」の著作権は、同社に帰属します。

「RT FONT」は読みやすさを追求したNEWゴシック 体で滑らかな描写と線幅を保持し、高い文字表示品位 を実現しています。

仕様・定格

■ 本体

GPS受信部

受信方式 : 34ch パラレル受信

受信周波数 : 1575.42MHz、

1598.0625MHz ~ 1605.375MHz

レーダー受信部

受信方式 : ダブルスーパーヘテロダイン方式

受信周波数 : Xバンド、Kバンド

レシーバー部

受信方式 : ダブルスーパーヘテロダイン方式

受信周波数 : UHF330~470MHz VHF154~162MHz

・センサー: 加速度センサー、ジャイロセンサー、

気圧センサー

・電源電圧 : DC12V/24V・動作温度範囲 : -10℃~+65℃

・サイズ : 112(W) ×23.5(D) ×62(H) mm

* 突起部除く

· 重量 : 137g

表示部 : AH-IPS液晶 (感圧式タッチパネル)

* 改良などのため、本機の仕様・定格などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

* 本書記載の画面表示は実際の表示と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

* 本書記載の警告時などの表示画面は警告パターン「実写」の場合のものです。

新設速度取締機、Nシステム、取締りポイントなどの情報提供のお願い

本機でお知らせできない新設された速度取締機、Nシステムの情報や高速道、一般道に関わらず有人取締りが頻繁におこなわれるエリア、追尾取締りや検問などの目撃情報がございましたら、当社カスタマーサービスまたは e- メールなどでお知らせいただきますようお願いいたします。

■ リモコン

使用電池 : リチウム電池 CR2016×1

・サイズ : 34.8 (W) ×5.5 (D) ×56.4 (H) mm

動作温度範囲: -10℃~+65℃

カスタマーサービス 0120-75-6867

(携帯電話・PHS よりおかけの方は、046-275-6867) e-メール : ranavi@cellstar.co.jp

e-メール : ranavi@cellstar.co.jp ホームページ: http://www.cellstar.co.jp * 携帯電話などからe-メールでの情報提供をしていただき、返信メールをご希望される場合には、パソコンからのメールを受信できる状態、または「cellstar.co.jp」をドメイン指定してください。詳しい設定方法については、お使いの携帯電話会社へお問い合わせください。

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」 などの記入をご確認のうえ お受け取りになり、保証内容を良くお読みのあと、大切に保管してください。

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用 状態において故障した場合には、本証記載内容のとおり無料で修理および調整をおこなうことをお約束するも のです。修理をご依頼する際には修理受付票(P70参照)も併せてご記入ください。

製品名: AR-1011 A お買い上げ年月日: 年 月 H 販売店様 ※必ず、ご記入ください。 保証期間 3年

ご住所:

お電話:

ΕD

お買い上げ 年月日から 3年間有効

以下の場合は保証の対象外となります。

- ①本製品に付属の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に 反した取扱によって生じた故障・破損
- ②誤用・乱用および取扱不注意による故障
- ③火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変や公害・塩害・水掛かり・異 常電圧による故障
- ④不当な修理に起因する故障や、分解・改造の痕跡がみられる故障
- ⑤使用中に生じた傷など外観上の変化
- ⑥保存状態が適切でなかった場合
- ⑦業務目的でご使用になった場合
- ⑧バッテリー・ディスプレイ装置など消耗品および付属品の交換
- ⑨本証の提示がない場合
- ⑩本証の所定事項(お買い上げ日、販売店名など)に記入がない場合

- 取付不良、接続不良、不適切な使用状態による車の故障や 事故などの附随的損害の補償については一切この責任を 負いません。あらかじめご了承ください。
- 本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発 行はいたしませんので大切にご保存ください。

修理・点検をご依頼される際の注意事項

設定の記憶やお客様が情報を登録できる製品につきまして、 修理·点検作業の際、本製品は工場出荷状態に戻ります。 お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはすべて 消去されます。あらかじめご了承ください。

販売店様へのお願い

保証書欄にお買い上げ年月日、店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、お客様へお渡しください。

お客様相談窓口

■電話でのお問い合わせ OO

0120-75-6867 (無料)

[受付時間] 9:00~17:30 (土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルが ご利用になれない場合: 046-275-6867

■メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。 https://www.cellstar.co.jp/inquiry/mail.html ※ご返答までに1週間程度のお時間をいただく場合があります。

■セルスター工業株式会社 カスタマーサービス

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32

各拠点一覧

■北海道地区 北海道セルスター工業株式会社

T004-0843 札幌市清田区清田三条 1-3-1 TEL.011-882-1225 (代) / FAX.011-881-7251

■東北地区 セルスター工業(株)仙台営業所

宮城県仙台市泉区市名坂字原田 158 T981-3117 TEL.022-218-1100 (代) / FAX.022-218-1110

■関東地区 セルスター工業(株)本社

神奈川県大和市つきみ野 7-17-32 T 242-0002 TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106

セルスター工業 (株) 水戸営業所

T310-0903 茨城県水戸市堀町795-2 TEL.029-254-6911 (代) / FAX.029-255-1420 ■東海・北陸地区 セルスター工業 (株) 名古屋営業所

T 464-0025 愛知県名古屋市千種区桜が丘295番地 第8オオタビル 4F

TEL.052-789-0099 (代) / FAX.052-789-1510

■関西・中国・四国地区 セルスター工業(株)大阪営業所

T 562-0004 大阪府箕面市牧落 3-8-7

TEL.072-722-1880 (代) / FAX.072-722-5575

■九州地区 セルスター工業(株)福岡営業所

T811-1314 福岡県福岡市南区的場二丁目 15番 16号 TEL.092-588-1101(代)/FAX.092-588-0057

名称、所在地、電話番号は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

全国自動車用品工業会会員:

http://www.cellstar.co.ip

セルスター工業株式会